

DEUTSCH

VU⁺ UNO 4K SE

Bedienungsanleitung



Hauptmerkmale

- Schneller Hauptprozessor 1.7GHz Dual Core
- 1 x Smartcardleser (Xcrypt)
- 1 x Common Interface
- 4K UHD Hardware Dekodierung
- Steckplatz für einen Dual FBC(Full Band Capture) DVB-S/S2 oder FBC DVB-C Tuner (bis zu 8 Tunerunterstützung)
- 2GB DDR4 RAM und 4GB NAND Flash Speicher
- Gigabit Netzwerk
- 2 x USB 3.0
- HDMI 2.0 In & HDMI Out
- RS232 (Externer IR Sensor)
- SPDIF für digital bit stream Aus (optisch)
- Netzschalter
- EPG Support
- Automatische & Manuelle Kanalsuche
- HbbTV
- Multi LNB Kontrolle (DiSEqC)
- Skin austauschbar
- Erweitertes Linux Betriebssystem
- Viele Plug-ins verfügbar
- 2.4" Front Mini TV/ Display
- Einfacher Träger für Festplatten 2,5"(steckbar)

INHALT

(A) Sicherheitshinweise!!!	4
(B) Lieferumfang	7
(C) Produktbeschreibung	8
(D) Smartcard-Leser/ CI Steckplatz	10
(E) Fernbedienung	12
(F) Hauptmerkmale	14
(G) Technische Daten	15
I. Erstinstallation Ihrer Vu+	
1. Anschließen der Kabel	16
2. Anschließen von TV Geräten	17
3. Anschließen an die Stromversorgung	18
4. Strom ein-/ausschalten ON/OFF	18
II. Erstmalige Installation (mit dem Assistenten)	
Schritt 1. Art des Videoausgangs	19
Schritt 2. Video Modus auswählen	19
Schritt 3. Sprachauswahl	20
Schritt 4. Konfigurieren des Satellitenanschlusses	20
Schritt 5. Installieren der Standard-Kanalliste	24
Schritt 6. Jugendschutzoption	26
III. Grundfunktionen	
1. Wechseln von Kanälen	27
2. Lautstärkeregelung	27
3. Awaswählen der Tonspur	28
4. Untertitel	28
5. Videotext	29
6. Programminformationen (Infoleiste)	30
7. Kanalliste	31
8. Elektronische Programmzeitschrift (Progrmmübersicht)	33
9. Timeshift	36
10. Aufnehmen	37
11. Abspielen von Aufnahmen	41
12. Verwalten aufgezeichneter Dateien	42
13. Media Player	43
14. Plug-ins	44
15. Ausschalt-Timer	45
16. Mini TV	45
17. Schneller Kanalwechsel	45

IV. Systemeinstellungen	
1. Hauptmenü	47
2. Systemeinstellung	48
1) Kanalsuche	48
A. Tuner Konfiguration	48
B. Laden der Standard-Kanallisten	49
C. Automatische Kanalsuche	48
D. Manuelle Kanalsuche	50
E. Tuner Konfiguration (für DVB-C)	52
2) System Konfiguration	54
A. A/V Einstellungen	54
B. Sprachauswahl	56
C. Anpassen	56
D. Auswählen der Zeitzone	58
E. Einrichten der Festplatte	59
F. Einrichten des Netzwerks	59
G. Skin	62
3) Common Interface	62
4) Jugendschutz	63
5) Wiederherstellen der Werkeinstellungen	65
6) Überprüfen von Hardw.-und Softw.Info	66
A. Kanalinformationen	66
B. Systeminformationen	67
7) Einbau eines Tuners	68
8) Festplatte einsetzen	69
9) Fernbedienung (RCU) Set-up	70
A. Programmierung der Vu+ Universal RCU	70
B. TV Code Liste	82
V. Copyright - GNU GPL	83
VI. Menüstruktur	87
VII. Fehlerbehebung	88
VIII. Glossary	89

(A) Sicherheitshinweise!!!

Entwicklung und Herstellung von Vu+ Produkten erfolgten in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien für Verbrauchersicherheit (CE). Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

1. Anschließen an die Stromversorgung

- Dieses Produkt kann nur bei Wechselspannungen zwischen 100 ~ 250 V sowie 50 bzw. 60 Hz betrieben werden. Überprüfen Sie zunächst Ihre Stromversorgung, um die Übereinstimmung mit diesen Angaben sicherzustellen.
- Bitte beachten Sie, dass vor jeglichen Wartungs- oder Installationsmaßnahmen die Stromversorgung unterbrochen werden muss.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel so platziert wird, dass es bei einem Notfall schnell von der Stromversorgung getrennt werden kann.

2. Überlasten

- Halten Sie die zulässigen Nennlasten für Steckdosen, Verlängerungskabel und Adapter ein, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

3. Flüssigkeiten

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht und sollte sich außer Reichweite von tropfenden, spritzenden oder anderen Arten von Flüssigkeiten befinden.
- Auf dem Produkt dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter abgestellt werden.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem feuchten Tuch, da dies einen Kurzschluss verursachen könnte.
- In der Nähe des Produkts sollten keine feuchten Objekte platziert werden.

4. Belüftung

- Zwischen dem Produkt und anderen Objekten sollte ausreichend Platz vorhanden sein, um die Belüftung des Produkts sicherzustellen.
- Halten Sie die Ober- und Rückseite des Produkts frei, da sonst die Funktionsfähigkeit der Belüftungsschlitze behindert wird und das System möglicherweise überhitzt. Dies kann zu einem Ausfall des Produkts führen.
- Platzieren Sie keine weiteren elektronischen Geräte auf dem Produkt.
- Stecken Sie keine Gegenstände, wie z. B. Schrauben oder Bohraufsätze, in die Belüftungsschlitze des Produkts. Dadurch wird das Produkt beschädigt.

5. Anschließen des Satellitenkabels.

Trennen Sie die Stromversorgung des Produkts, bevor Sie das Satellitenkabel an das Produkt anschließen. Andernfalls kann der LNB beschädigt werden.

6. Erdung

- Der LNB muss mit der Systemerdung der Satellitenschüssel geerdet werden..

7. Standort

- Das Produkt ist nicht für den Betrieb im Freien gedacht.
- Schützen Sie es vor Regen, Sonne und Blitzeinschlag.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme ausstrahlenden Geräten, wie z. B. Heizkörpern.
- Stellen Sie sicher, dass elektrische Geräte einen Sicherheitsabstand von mindestens 10 Zentimetern zur Wand einhalten.

8. Gewitter

- Trennen Sie bei Unwetter und Gewitter die Stromversorgung des Produkts und ziehen Sie das Antennenkabel, insbesondere dann, wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt ist oder nicht verwendet wird. Dies schützt das Gerät vor Überspannungsschäden.

9. Austausch von Teilen

- Der Austausch von Teilen durch eine nicht autorisierte Person kann, insbesondere wenn es sich um keinen qualifizierten Techniker handelt, das Produkt beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Austausch von Teilen durch qualifizierte Techniker und unter Einsatz von original Komponenten laut Herstellerangabe erfolgt.

10. Festplatte

- Das Produkt sollte nicht verschoben oder ausgeschaltet werden, solange die Festplatte (HDD) noch in Betrieb ist. Dies kann die Festplatte und somit das System beschädigen.
- Das Unternehmen haftet nicht für die Beschädigung von Daten auf der Festplatte, die durch unachtsame oder unsachgemäße Nutzung durch Benutzer verursacht wurde.

11. Batterien

- Beim nicht ordnungsgemäßen Austausch der Batterien besteht Explosionsgefahr.
- Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs.

Dolby Digital Plus :

Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby und das doppel- D Symbol sind eingetragene Markenzeichen der Dolby Laboratories.

DTS 2.0+Digital Out™




Hergestellt unter der Lizenz nach U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & anderer U.S. und weltweiter Patentpatents angemeldet und beantragt. DTS, das Symbol, & DTS und das Symbol zusammen sind als eingetragenes Markenzeichen & DTS 2.0+Digital Out ist eine Marke von DTS, Inc. Produkt inklusive Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



o "Erklärung für das "WEEE"-Symbol.

Dieses Produkt sollte nach dem Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den Restmüll entsorgt werden. Führen Sie es dem Recycling zu, um eine nachhaltige Wiederverwendung der Materialien zu ermöglichen. Dies schonet die Umwelt und vermeidet Gesundheitsschäden, die durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung entstehen können
WEEE-Reg.-Nr. DE 54354949

(B) Lieferumfang

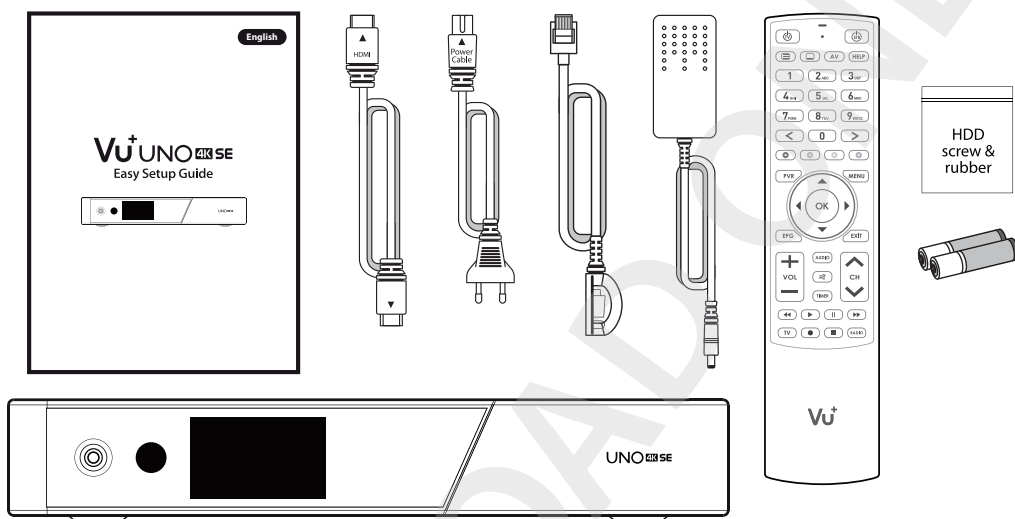


Bitte prüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen

- Fernbedienung
- Kurzanleitung
- HDMI Kabel
- Steckernetzteil
- Externer IR Sensor
- Batterien zur Fernbedienung
- HDD Schrauben

(C) Produktbeschreibung

● Gerätefront

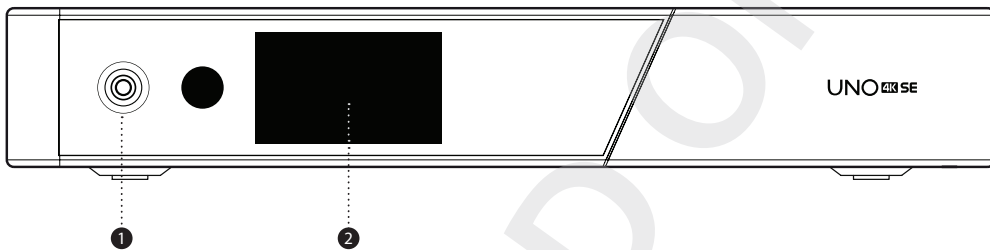


① Standby LED und EIN/AUS Sensortaste

② Mini TV

Das Display kann das Live TV Programm, SE\$nderlogos oder selbst ausgewählte Bilder darstellen.

● Geräterückseite

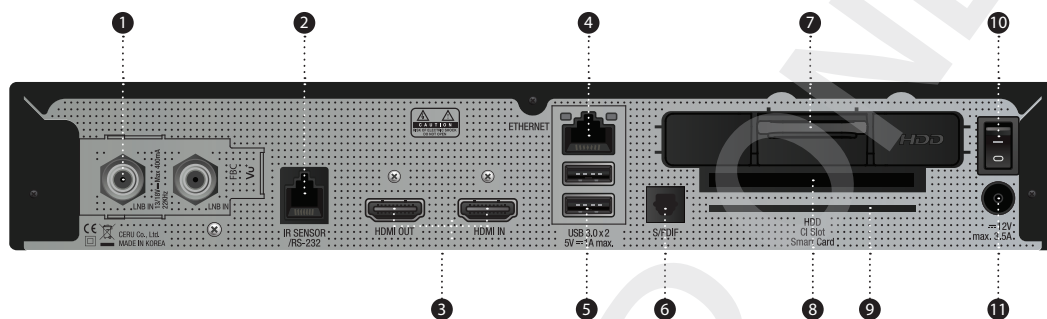

- ① Steckplatz für FBC Tuner
Für steckbare Tuner Typen FBC Dual DVB-S/S2 oderr FBC DVB-C Tuner. (bis zu 8 Tuner)
- ② RS232
Anschluss für den externen Infrarotsensor.
- ③ HDMI In/Out
Zur Verbindung zu TV oder AV Geräten, überträgt Bild und Ton und zum Anschluss externer Geräte über HDMI IN.
- ④ Gigabit Netzwerk
Zur Einbindung der Box ins LAN mittels CAT6 FTP(STP) Netzwerkkabel.
- ⑤ 2 x USB 3.0
Zum Anschluss externer USB Speichermedien.
- ⑥ S/PDIF
Digitaler Audio Ausgang zum Anschluss an AV Systeme mittels optischem Kabel.
- ⑦ Wechselrahmen für 2.5" HDD
Zum einsetzen einer 2,5" Featplatte.
- ⑧ CI Modul Steckplatz
Ein CI Modul Steckplatz zum einsetzen von Common Interface Modulen.
- ⑨ Smartcardleser
Kartenleser für Pay Tv Karten mit dem System Xcrypt
- ⑩ Netzschalter
An und Abschalten der Spannungsversorgung.
- ⑪ Spannungsversorgung
Zum Anschliessen des Netzteils.

(D) Smartcard-Leser/CI Steckplatz

Beim Kanalsuchlauf des Vu+ können einige Kanäle gefunden werden, die erst mit der entsprechenden Smartcard bzw. dem entsprechenden CAM (Zugangsberechtigungsmodul) entschlüsselt werden können.


Der Vu+ verfügt über einen Smartcard-Leser und einen Steckplatz für Common Interface Module. Der Benutzer muss die Smartcards und CAMs erwerben, die für das Anzeigen dieser Abonnement-basierten (Pay TV) Dienste erforderlich sind.

Einstecken der Smartcard

Vu+ unterstützt das Xcrypt System. Der Benutzer muss nur diese Smartcards und keine zusätzlichen CAMs erwerben, um diese Xcrypt verschlüsselten Kanäle sehen zu können.

- ① Stecken Sie die Xcrypt-Smart Karte gemäß den folgenden Anweisungen ein.
- ② Stellen Sie sicher, dass die Smartcard nicht entfernt wird, während das Gerät in Betrieb ist.

Hinweis : Stecken Sie die Karte mit dem Chip nach unten in den Kartenleser..

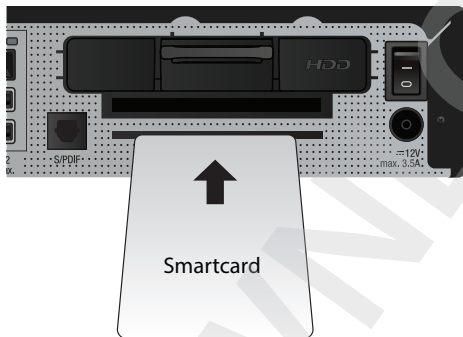


Einstecken des CAM (Conditional Access Module, Zugangsberechtigungsmodul)

Neben Xcrypt unterstützt Vu+ eine Reihe weiterer CAS-Systeme für Zugangsberechtigung. Um Kanäle anzuzeigen, die mit einem CAS wie z. B. Nagravision, NDS, Irdeto, Viaccess usw. verschlüsselt wurden, muss der Benutzer ein CAM erwerben, das dem jeweiligen CAS entspricht, sowie eine Smartcard, um diese verschlüsselten Kanäle zu entschlüsseln..

- ① Stecken Sie eine Smartcard gemäß oberer Abbildung in das CAM ein.
- ② Wenn die Smartcard in das CAM eingesteckt wurde, stecken Sie das CAM in den CI-Steckplatz..
- ③ Stellen Sie sicher, dass das CAM nicht entfernt wird, während das Gerät in Betrieb ist


Einstecken des CAM

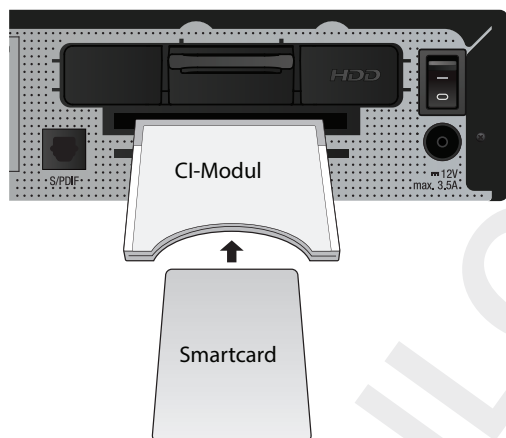



(E) Fernbedienung

Die Vu⁺ Fernbedienung ist eine Universalfernbedienung, welche für Receiver und TV Geräte benutzt werden kann.

- ① **TV EIN/AUS**
Sobald Sie es eingerichtet haben, kann diese Taste zum EIN und Ausschalten Ihres TV Gerätes verwendet werden.
- ② **STB EIN/AUS**
Kurzes Drücken schaltet die Box Ein oder Aus. Langes Drücken öffnet im Betrieb das Standby/Neustart Menü.
- ③ **Videotext**
Zeigt den Videotextservice des laufenden Kanals sofern verfügbar
- ④ **Help**
Zeigt Hilfen zur Bedienung des Receivers an. Langes Drücken öffnet das Onlinehandbuch im Browser..
- ⑤ **Untertitel**
Zeigt, sofern verfügbar, Untertitel zur laufenden Sendung.
- ⑥ **AV**
Zur Auswahl der AV Quelle für den TV.
- ⑦ **Numerische Tasten**
Direkte Anwahl eines Kanals über die Kanalnummer. Eingabe von Werten in Menüs.
- ⑧ **Farbtasten**
Die Funktionen der Farbtasten entnehmen Sie den jeweiligen Menüeinblendungen
 - Rot
 - Grün
 - Gelb
 - Blau
- ⑨ **PVR**
zeigt die aufgenommenen Sendungen auf der Festplatte an.
- ⑩ **Menu**
Öffnet das Hauptmenü.
- ⑪ **Navigationstasten**
Zum Navigieren hoch/runter und links/rechts in Menüs. Hoch/runter Tasten werden auch in der Kanalliste benutzt.

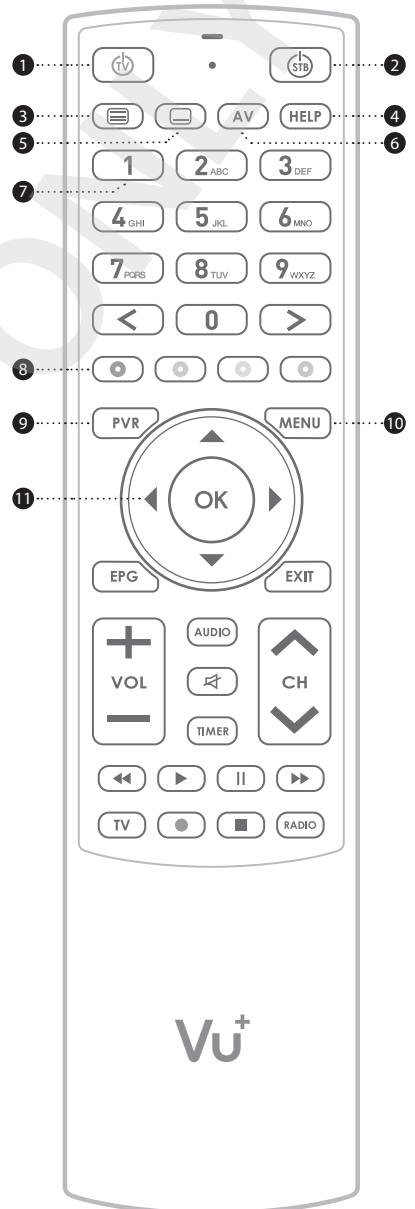

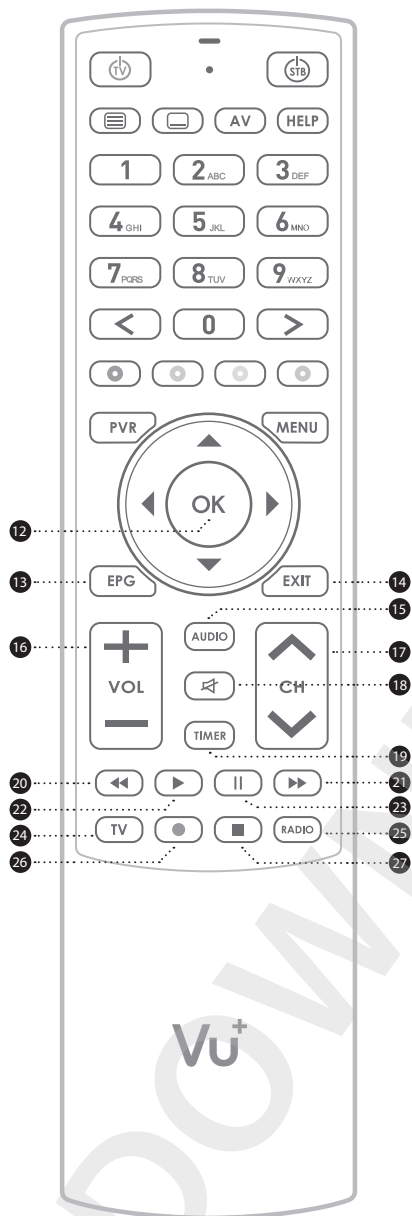

- ⑫ OK
Bestätigung in Menüs und im Liveprogramm aufrufen der Sendungsinformationen.
 - ⑬ EPG
Öffnet den Electronic Program Guide (EPG)
 - ⑭ EXIT
Beendet offene Menüs zurück zum Liveprogramm oder Schritt zurück in Untermenüs.
 - ⑮ Audio
Zeigt verfügbare Tonoptionen und Sprachspuren an (z.B. AC3, Stereo).
 - ⑯ Lautstärke + / -
Zum regeln der Lautstärke.
 - ⑰ Kanal + / -
Navigiert durch die empfangenen Kanäle.
 - ⑱ Mute
Stummschaltung an/aus
- Achtung : Ist Videotext aktiv, kann die Taste  zum Umschalten zwischen Videotext und Live TV Bild benutzt werden
- ⑲ Timer
 - ⑳ Schneller Rücklauf
Schneller Rücklauf während der Wiedergabe bis zur 128 fachen Geschwindigkeit (x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128).
 - ㉑ Schneller Vorlauf
Schneller Vorlauf während der Wiedergabe bis zur 128 fachen Geschwindigkeit. (x2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 / 128)
 - ㉒ Play
Startet die Wiedergabe einer Datei.
 - ㉓ Pause
Pausiert das Live Programm oder die Wiedergabe..
 - ㉔ TV
Öffnet die Liste der TV Kanäle.
 - ㉕ Radio
Öffnet die Liste der Radio Kanäle.
 - ㉖ Aufnahme
Öffnet das Menü für Sofortaufnahmen. Im EPG Modus wird ein Timer erstellt.
 - ㉗ Stop
Stoppt Wiedergaben und führt zurück zum Live Programm.

(F) Hauptmerkmale

- Utmost speed and powerful 1.7GHz Dual Core CPU
- 1 x Smartcard Readers (Xcrypt)
- 1 x Common Interface
- 4K UHD Hardware Decoding
- Pluggable for Dual FBC(Full Band Capture) DVB-S/S2 or FBC DVB-C Tuner system (up to 8 tuners supported)
- 2GB DDR4 RAM and 4GB NAND Flash Memory
- Gigabit Ethernet
- 2 x USB 3.0
- HDMI 2.0 In & HDMI Out
- RS232 (External IR Sensor)
- SPDIF for digital bit stream out (optical)
- Power On/Off Switch
- EPG Support
- Automatic & Manual Service Scan supports
- Multiple LNB control (DiSEqC) supports
- Skin change supports
- Advanced Linux Operating System
- Various Plug-ins supports
- 2.4" Front Mini TV
- The easiest way of Detachable HDD (2.5")

(G) Technische Daten

Vu+ Technical Specifications		
Front Panel	Display	Status LED (white)
Rear Panel	Power switch	1
	RF input/out	1 X Pluggable FBC Tuner - Dual DVB-S2/S, DVB-C (with RF out)
	CI Slot	1
	Smart Card Slot	1
	Ethernet (Giga bit)	1
	USB 3.0	2
	Video/audio output (digital)	1 X HDMI
	Video/audio Input (digital)	1 X HDMI
	Audio output (digital)	Standard optical (SPDIF)
	RS232 (Ext. IR slot)	1
Power	Adaptor	AC 100-240V / 50-60Hz
	"Power consumption Max./typ. Operation / Standby"	42 / 20 / 0.5W
RF(FBC)	RF range (DVB-S2,S / DVB-C)	950-2,150 MHz / 51 - 858 MHz
	Modulation, FEC, de-multiplexer	DVB-S/DVB-S2/DVB-C Standard
Video	Video resolution	CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080p, 2160p
	Video decoding	MPEG-2, MPEG-4, H.265/HEVC compatible
	S/N	> 53dB
Audio	Audio decoding	MPEG-4(AAC-HE), MPEG-1, Layer1,2 and 3(MP3), SRS(3D sound), WMA, AC4
	Sampling rate	16/32/44.1/48 kHz
	S/N	> 65dB
LNB	LNB supply (horiz./vert.)	14/18V / Max. 400mA
	Control signal	22kHz ; ToneBurst ; DiSEqCTM1.0/1.1/1.2
General	Dimensions(W x H x D)	280 x 45 x 198.3 mm
	Weight	1350g

Hinweis: ⓘ meint Reihenfolge der Fernbedienungsbefehle.


I. Ersteinstallation Ihrer Vu+

Dieses Kapitel beschreibt den gesamten Installationsvorgang Ihrer Vu+. Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch um sicherzustellen dass Ihr Gerät einwandfrei funktioniert.


1. Anschließen der Kabel

Vu+ UNO 4KSE wurde für den Einsatz steckbarer Dual FBC (Full-Band Capture) DVB-S/S2 Tuner oder FBC DVB-C (Kabel) Tuner, die mit 8 Demodulatoren arbeiten, entwickelt. Hier eine Übersicht der möglichen Tuneroptionen.

1) Dual FBC DVB-S/S2 Tuner

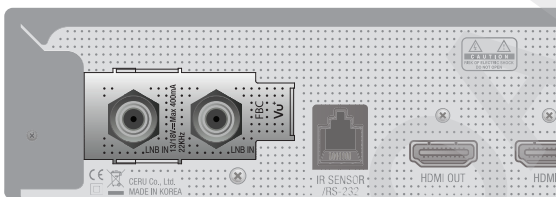

2) FBC DVB-C Tuner (Cable)

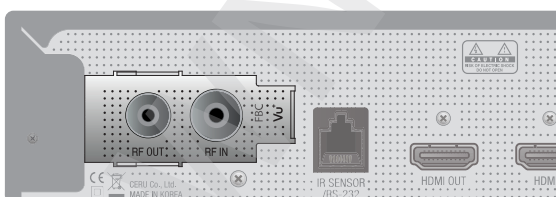


2. Anschließen von TV-Geräten

Der Vu+ bietet vielfältige Audio- und Video-Anschlussmöglichkeiten..


1) Anschließen des Fernsehers über ein HDMI-Kabel

Zum Erzielen der bestmöglichen Bildqualität, besonders für digitales Fernsehen, wird eine HDMI Verbindung empfohlen. Die meisten HD-Fernseher verfügen über HDMI-Anschlüsse, die für höchste Bildqualität sorgen. An der Rückseite des Vu+ befindet sich zu diesem Zweck ein HDMI-Anschluss. Die folgende schematische Abbildung zeigt den Anschluss des Fernsehers an den Vu+ über ein HDMI-Kabel.

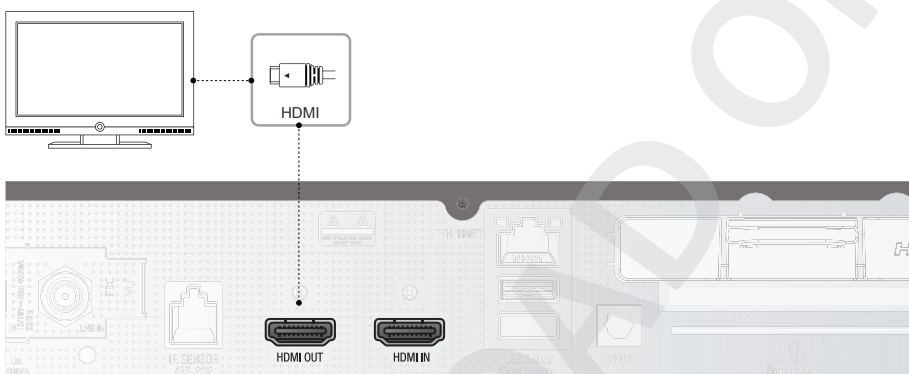

2) Anschließen eines AV Receivers via S/PDIF

Vu+ bietet mit dem S/PDIF Anschluss einen hochwertigen digitalen Tonausgang. Wenn Sie über einen AV Receiver mit S/PDIF digitalem Audioeingang verfügen, ist diese Anbindung empfohlen. Sie erreichen dadurch die bestmögliche Audioqualität.

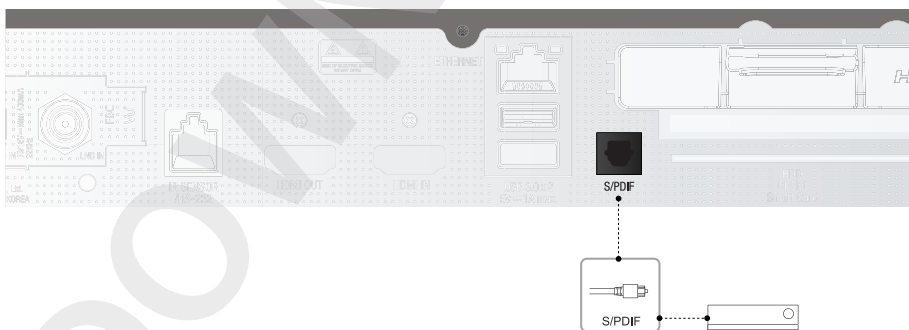

3. Anschließen an die Stromversorgung

Ein Netzteil ist als Zubehör im Lieferumfang des Vu+ enthalten. .



- ① Stecken Sie das Kabel des Netzteils in den Anschluss an der Rückseite des Vu+.
- ② Stecken Sie das Steckernetzteil in eine Steckdose.
- ③ Schalten Sie den Hauptschalter an der Rückseite ein.

HINWEIS : Gleichstromversorgung

- 12V  5A

Hinweis : ⓘ meint Reihenfolge der Fernbedienungsbefehle.

4. Strom ein-/ausschalten

[ⓘ : Taste  drücken / MENU  > drücken > Select Idle Server Mode/Reset]

Der Vu+ kann auf verschiedene Weise ein- und ausgeschaltet werden:

• Komplet ausschalten



An der Rückseite des Geräts befindet sich der Hauptschalter, der nicht jedes Mal ausgeschaltet werden muss. Wird das Gerät an diesem Schalter ausgeschaltet, dauert es länger, bis das System hochfährt.

• Idle Server Mode

Normalerweise wird der Vu+ über die POWER-Taste ein- und ausgeschaltet. Beim Drücken der POWER-Taste wird der Vu+ sofort ein- oder ausgeschaltet. In diesem Modus wird das System nicht komplett herunter gefahren, das Ein- und Ausschalten dauert daher nicht lange.

• Standby Modus [ⓘ : Menu > Idle Server Mode/Restart > Standby]

Die Option "Ausschalten" wird zum Stromsparen in den DEEP Standby-Modus verwendet. Der Vu+ ist ein energieeffizientes Gerät und gewährleistet im Modus "Ausschalten" einen Stromverbrauch von weniger als 0,5 Watt.

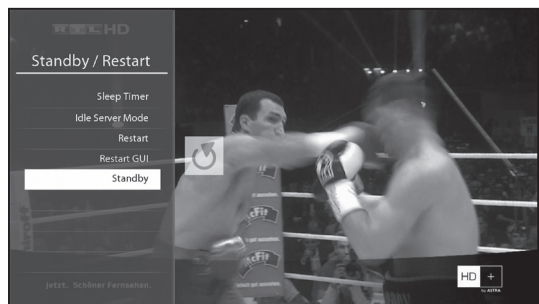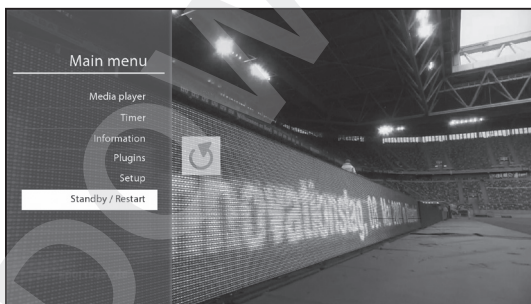


II. Erstmalige Installation (mit dem Assistenten)

Wenn Sie den Vu+ nach dem Kauf erstmalig einschalten, wird ein Installationsassistent gestartet, der Sie durch verschiedene Schritte begleitet..

HINWEIS: Mit der Taste OK bestätigen Sie eine Aktion und wechseln zum nächsten Schritt. Über die Taste EXIT gelangen Sie zur vorherigen Seite.



Schritt 1. Art des Videoausgangs.

Vu+ bietet Ihnen die verfügbaren Optionen an. Wählen Sie die zutreffende Verbindung mit Hilfe der Richtungstasten Hoch/Runter aus und Bestätigen die Auswahl mit der OK Taste.

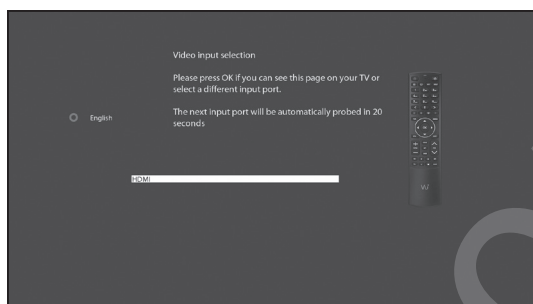


Schritt 2. Video Modus auswählen.

Vu+ bietet verschiedene Möglichkeiten an. Wählen Sie den gewünschten Modus mit Hilfe der Richtungstasten Hoch/Runter aus und Bestätigen die Auswahl mit der OK Taste.

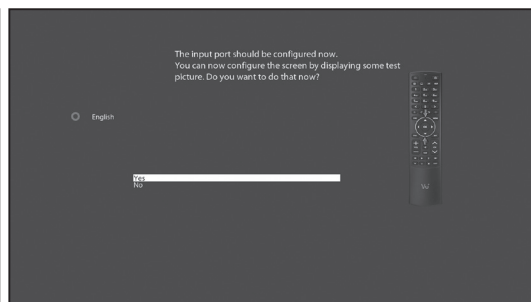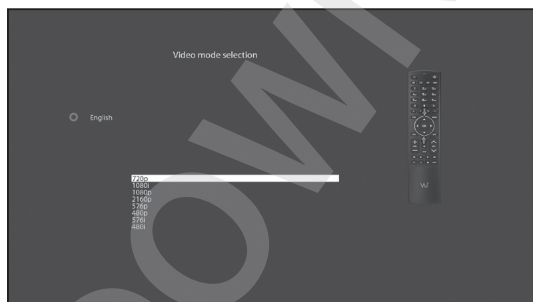

Schritt 3. Sprachauswahl

Für Ihren Vu+ stehen verschiedene Sprachen zur Auswahl. Hier können Sie die Hauptbediensprache für Ihren Vu+ festlegen. Mit den Hoch-/Runter-Tasten können Sie auf- und abwärts blättern, bis Sie die gewünschte Sprache gefunden haben und Bestätigen die Auswahl mit der OK Taste.

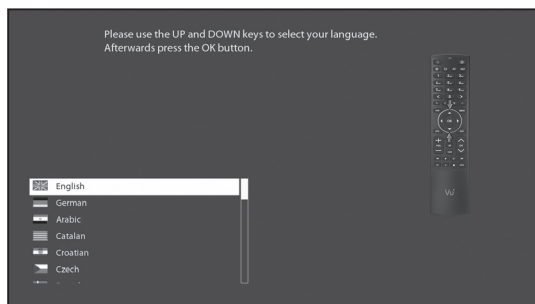


Schritt 4. Konfigurieren des Satellitenanschlusses

Nun muss die Satellitenverbindung konfiguriert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten:


- Grundlegende Funktionen mit Hilfe des Assistenten einrichten
- Assistenten beenden

Die Verwendung des Assistenten wird empfohlen, da Sie so optimal durch den Konfigurationsvorgang begleitet werden.

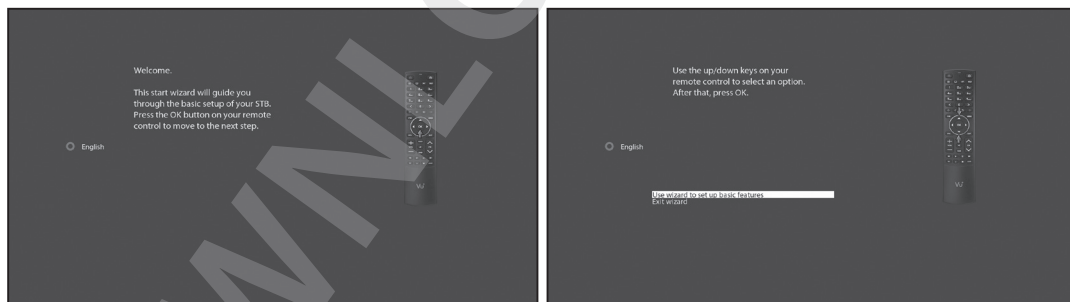

A. Konfiguration Tuner A/B - DVB-S2


Hinweis: Wenn ein DVB-S2 FBC Dualtuner montiert wurde lesen Sie hier

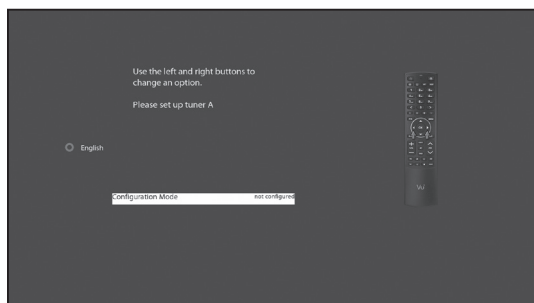


Mit den Links-/Rechts-Tasten können Sie einen der folgenden Konfigurationsmodi auswählen:

- Nicht Konfiguriert
- Einfach
- verbunden mit
- gleich wie
- Erweitert: erweiterte Benutzerkonfiguration

Bei Auswahl des Modus "Einfach" wird folgender Bildschirm angezeigt

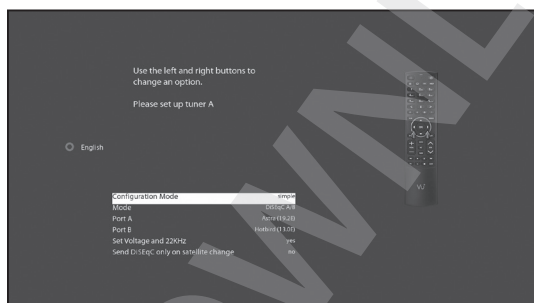


Die nachfolgend beschriebenen fünf Modi stehen für die Satellitenkabelverbindung zwischen dem LNB und Ihrem Vu+ zur Auswahl:

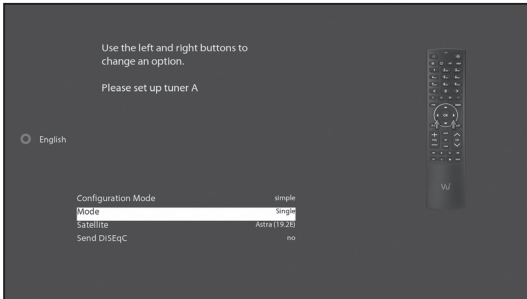


- Single

Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Satelliten mit einem Single LNB empfangen. Die Leitung verbindet die Antenne und den Receiver direkt.

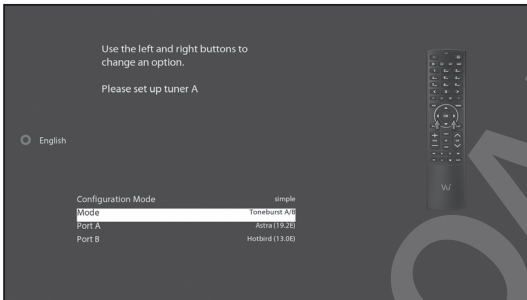


- Toneburst A/B

Die Option wird genutzt wenn Sie zwischen zwei Satelliten per Toneburst umschalten

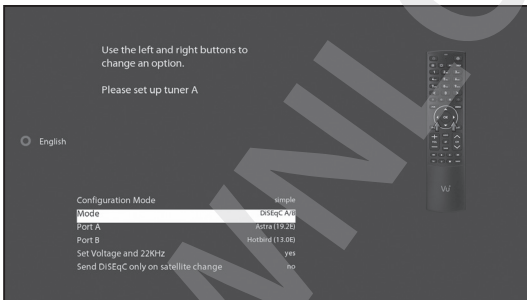


- DiSEqC A/B

Sie benutzen diese Option um zwei Satelliten mit DiSEqC Befehlen umschalten.

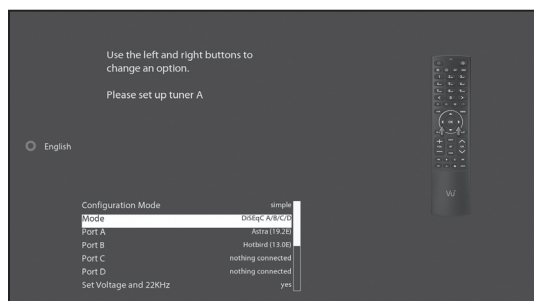

• DiSEqC A/B/C/D


Mit dieser Option können vier Satelliten an Port A, Port B, Port C und Port D konfiguriert werden.

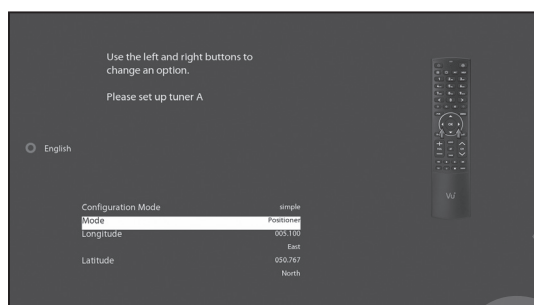

• Rotor

Diese Option wird gewählt, wenn Sie eine motorisierte Satellitenantenne haben.


B. Konfiguration Tuner A - DVB-C

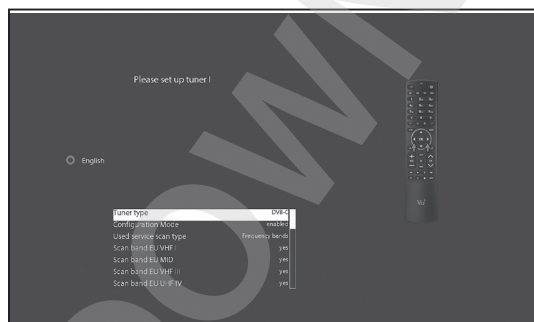


• Konfiguration des DVB-C Tuners

Dieser Schritt erlaubt Ihnen zu entscheiden ob sie alle aufgeführten Frequenzbereiche in die Suche inkludieren möchten.

Schritt 5. Installieren der Standard-Kanalliste

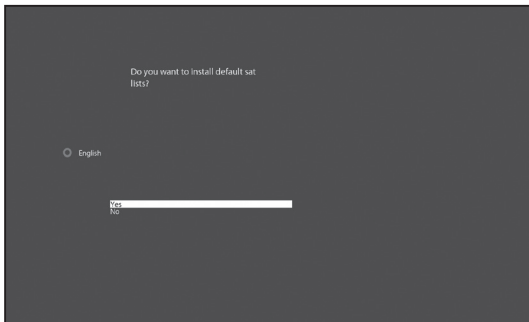


- Installieren der Standardkanalliste
Hier können Sie entscheiden ob Sie die Standardkanalliste benutzen möchten oder nicht.

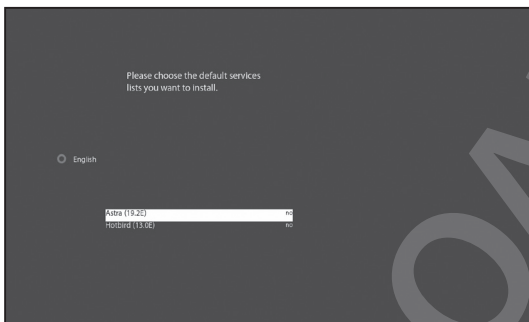


- Auswählen der Standard-Kanalliste
Wählen Sie mit Hilfe der RECHTS/LINKS Tasten aus welche der angebotenen Kanallisten installiert werden soll.



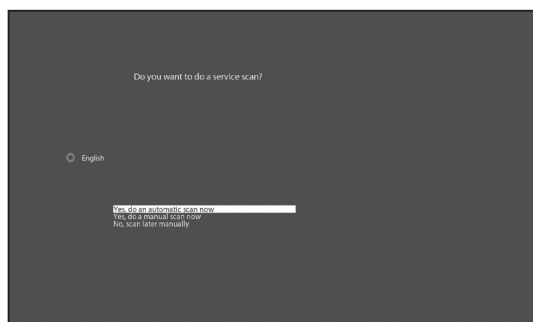


- **Auswahl Kanalsuchlauf Modus - Automatischer / Manueller Suchlauf**
Sie können entweder im automatischen oder im manuellen Modus eine Kanalsuche durchführen.

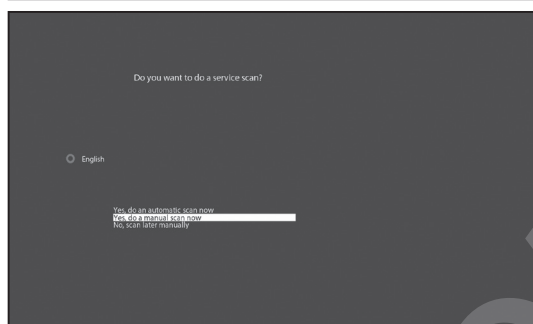

- **Automatischer Suchlauf**


Wenn Sie den Automatischen Suchlauf gewählt haben, werden Sie gefragt ob die bereits vorhandenen Kanäle gelöscht werden sollen

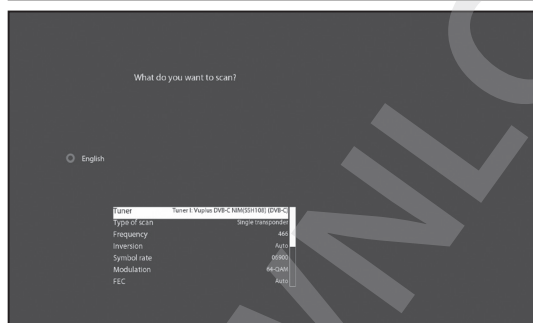

- **Manueller Suchlauf**


Wenn Sie den Manuellen Suchlauf für DVB-T oder C gewählt haben, können Sie selektieren ob ein Suchlauf über alles oder nur eine Frequenz durchgeführt werden soll.

Drücken Sie OK um den Suchlauf zu starten.

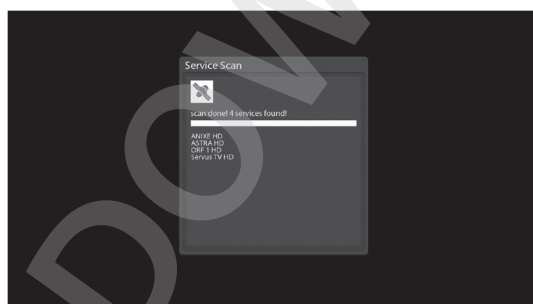

Schritt 6. Jugendschutzoption

Sie können nun wählen, ob Sie den Jugendschutz aktivieren möchten. Beim Drücken der OK Taste werden Sie zur Eingabe Ihres Pincodes aufgefordert.

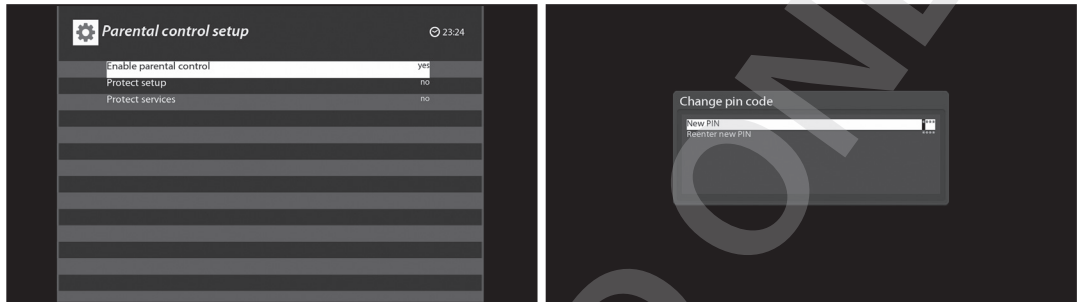

III. Grundfunktionen

1. Wechseln von Kanälen(Umschalten)

[**i**] : Drücken Sie auf **▲** / **▼**, CHANNEL-Tasten **+** / **-** Drücken Sie auf **◀** / **▶** um auf die folgenden Kanälen zu wechseln]

Vu+ bietet verschiedene Möglichkeiten für den Wechsel zwischen den Kanälen. Sie können vom aktuellen Kanal wechseln, indem Sie die folgenden Tasten drücken:

- **AUF-/AB-Pfeiltasten**

Wenn Sie die Pfeiltasten AUF oder AB drücken, erscheint die Kanalliste.

Sie können mit den Pfeiltasten aufwärts oder abwärts zwischen den Kanälen wechseln und mit OK umschalten.

- **LINKS/RECHTS-Pfeiltasten**


Wenn Sie die Pfeiltasten LINKS oder RECHTS drücken, wechseln Sie zum vorigen oder nächsten Kanal.

- **CHANNEL-Tasten +/-**

Wenn Sie die CHANNEL-Tasten + oder - drücken, wird das Menü zur Auswahl der Kanäle aufgerufen.

- **Kanalnummer**

Geben Sie die Kanalnummer ein, zu der Sie wechseln möchten.

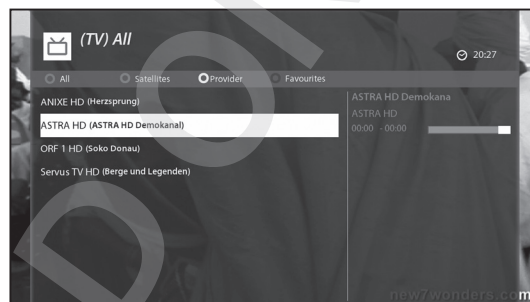

2. Lautstärkenregelung

[**i**] :Drücken Sie auf die VOLUME-Tasten **+** / **-**]


Sie können die Lautstärkeregelung anpassen, indem Sie die VOLUME-Tasten +/- drücken. Sie können den Ton über die STUMM-Taste (**🔇**) auch vorübergehend aus- und wieder einschalten



3. Auswählen der Tonspur

[**i**] : Drücken Sie die Taste **(AUDIO)**]

Sie können überprüfen, welche Tonspuren verfügbar sind, indem Sie die Taste drücken..

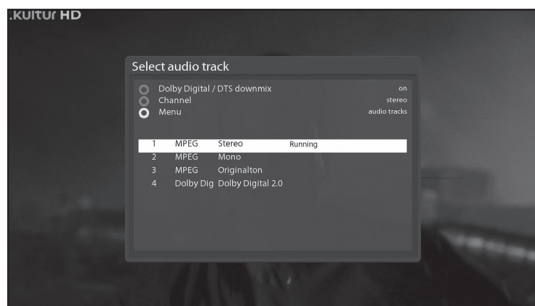

Über die Auf/Ab Pfeiltasten und die Farbtaste können Sie eine andere Tonsprache oder Stereo-Klang auswählen.

HINWEIS: Die verfügbaren Optionen in diesem Menü können sich je nach Kanal unterscheiden.

4. Untertitel

[**i**] : Drücken Sie die Taste **(SUB)** oder **(MENU) > Untertitel**]

Wenn die Sendung Untertitel bereitstellt, können Sie den Untertitel für die aktuelle Sendung anzeigen.


Drücken Sie auf die Taste **UNTERTITEL (SUB)**. Das Menü für die Untertitel-Auswahl erscheint.




Die verfügbaren Untertitel werden angezeigt, falls vorhanden. Navigieren Sie über die Hoch/Runter Tasten, um einen Untertitel auszuwählen, und drücken Sie OK, um ihn zu aktivieren


5. Videotext


 : Drücken Sie die Taste VIDEOTEXT ]

Sie können Videotext-Informationen aufrufen, indem Sie die Taste VIDEOTEXT  drücken. Das Laden der Informationen dauert einen Moment.

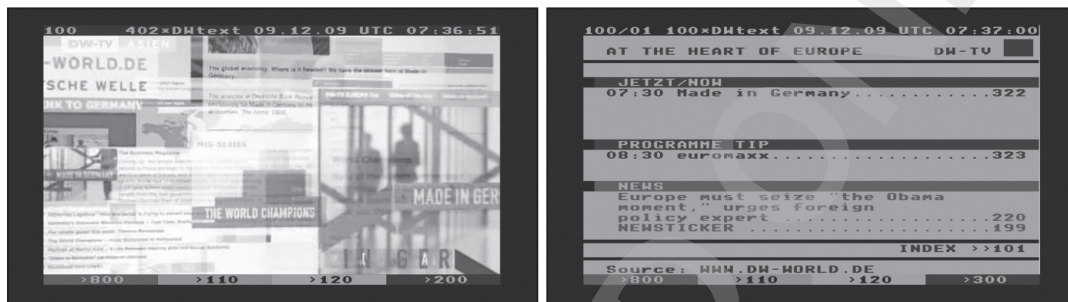

Über die Hoch-/Runter-Tasten können Sie auf der Videotext-Seite navigieren, um eine Textseite auszuwählen. Alternativ können Sie einfach die Seitenzahl eingeben, die Sie lesen möchten.

- **STUMM-Taste**
Bei aktiviertem Teletext können Sie zwischen dem Live-Modus und der Videotext-Seite wechseln, indem Sie die Taste STUMM  drücken. In diesem Fall wird die Videotext-Seite sofort geladen.
- **VOLUME +**
Wenn Sie die Seite vergrößern möchten, drücken Sie auf die Taste VOLUME +.

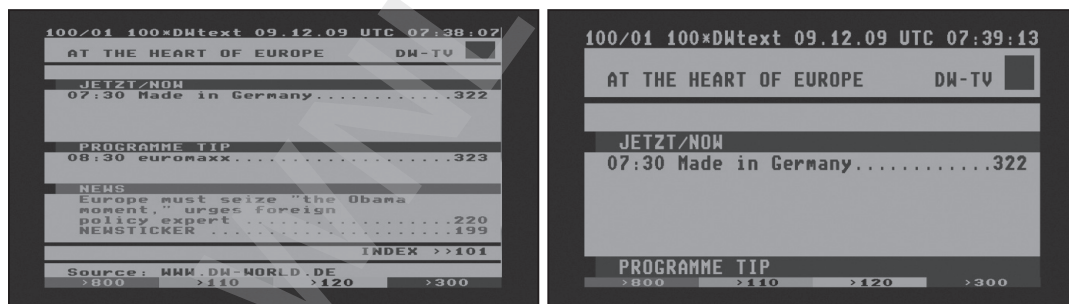

• VOLUME -

Wenn Sie die Seite verkleinern möchten, drücken Sie auf die Taste VOLUME -.




6. Programminformationen (Infoleiste)

[]:: Drücken Sie die Taste OK()

Bei jedem Kanalwechsel wird die Infoleiste fünf Sekunden lang angezeigt (Standardeinstellung). Die Infoleiste bietet Ihnen umfassende Informationen zum Kanal, dessen Programm Sie gerade sehen.

• Drücken Sie auf die Taste OK, um die Infoleiste aufzurufen

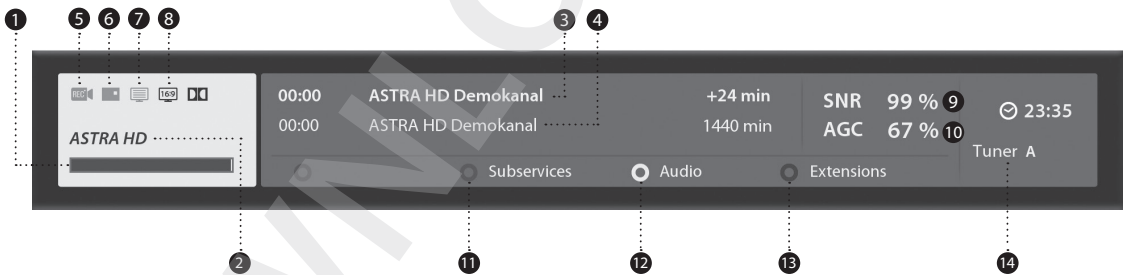

- ① Verbleibende Laufzeit der aktuellen Sendung
- ② Kanalname
- ③ Aktuelles Programm
- ④ Folgendes Programm
- ⑤ REC : Leuchtet wenn eine Aufzeichnung läuft..
- ⑥ CAS (): Verschlüsseltes Programm
- ⑦ TVideotext (): Wird angezeigt wenn der Kanal Videotext anbietet
- ⑧ 16:9 : Seitenverhältnis


- ⑨ SNR (Signalrauschabstand) : Signalpegel
- ⑩ AGC (Automatic Gain Control) : Signal Stärke
- ⑪ GRÜN : Zum Aufrufen von Unterkanäle sofern verfügbar
- ⑫ Audio :Zur Anzeige verfügbarer Tonoptionen/Sprachen
- ⑬ Extensions : Öffnet den Bild in Bild Modus.
- ⑭ A : Der aktuell benutzte Tuner.

7. Kanalliste (Menü "Channel Selection")


[**i**] : Drücken Sie auf **▲**/**▼**, CHANNEL-Tasten **+**/**-**]

Wenn Sie die Hoch-/Runter-Tasten drücken, wird das Menü für die Kanalauswahl aktiviert (siehe Abbildung)


- ROT
zeigt die Liste aller gefundenen Kanäle in alphabetischer Reihenfolge an.

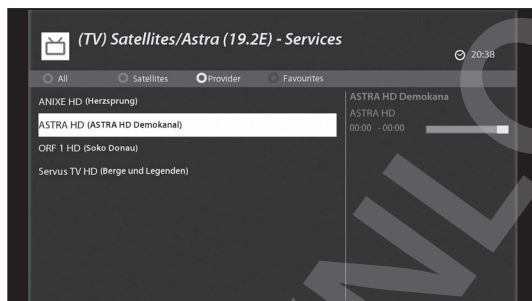


- GRÜN
selektiert die Anzeige der Kanäle nach Satellit. Pro Satellit werden die Kanäle nach folgenden Arten sortiert: Kanäle, Anbieter, und Neu.

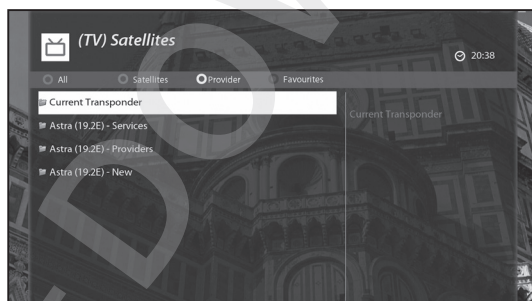

- GELB zeigt die Liste aller TV Anbieter und deren Kanäle an

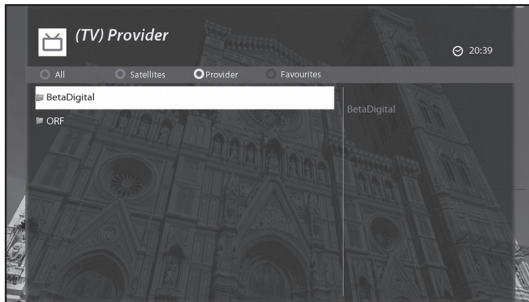


- BLAU Zeigt die Favoriten Kanalliste an.

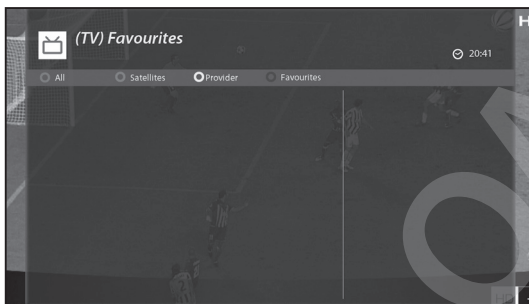

Um bestimmte Kanäle zu den Favoriten hinzuzufügen,

- ① Rufen Sie die Liste für die Kanalauswahl auf, indem Sie die Hoch-/Runter-Tasten drücken.
- ② Wechseln Sie zur gesamten Kanalliste "Alle", indem Sie die ROTE Taste drücken.
- ③ Wählen Sie den Kanal, den Sie zu den Favoriten (Bouquet) hinzufügen möchten.
- ④ Drücken Sie im ausgewählten Kanal die Taste MENU. Das folgende Menü wird angezeigt.

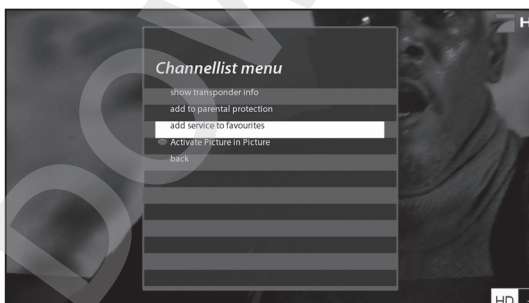


- ⑤ Wählen Sie "Zu Bouquet hinzufügen" und drücken Sie OK..
- ⑥ Wechseln Sie zur Liste Favourites, indem Sie auf die BLAUE Taste drücken. Dadurch bestätigen Sie, dass der Kanal richtig in die Liste aufgenommen wird.

8. Elektronische Programmzeitschrift (Programmübersicht)

[i] : Drücken Sie die EPG (EPG) Taste]


Die Elektronische Programmübersicht (EPG) zeigt die Programminformationen jedes Kanals sortiert nach Uhrzeit und Datum an (falls bereitgestellt). Sie können die ausführlichen Programminformationen anzeigen, indem Sie die Taste EPG drücken. Das folgende Menü Programmübersicht wird angezeigt.

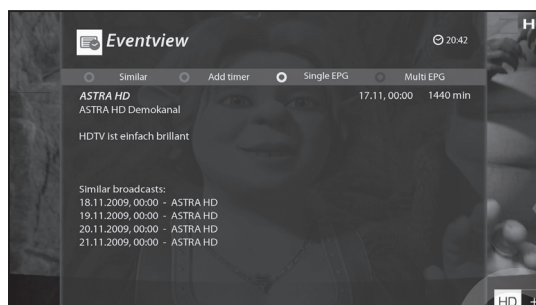

Im EPG werden ausführliche Informationen zum aktuellen Kanal angezeigt. In diesem Menü gibt es drei Optionen.


- ROT (ähnlich)

Mit dieser Option können Sie ähnliche Sendungen finden. Wenn es eine oder mehrere Sendungen gibt, die der aktuellen Sendung ähnlich sind, zeigt das EPG-Auswahl-Fenster diese an (siehe Abbildung).

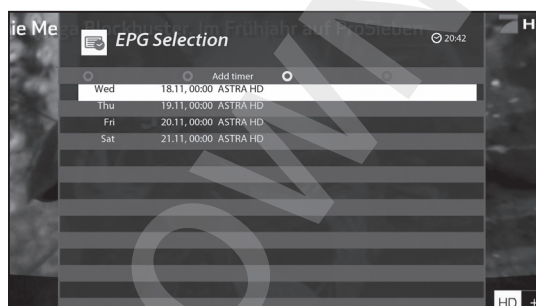

• GRÜN (Timer setzen)

Wenn Sie auf die GRÜNE Taste drücken, wird das Menü Timer-Eintrag angezeigt (siehe Abbildung). Mit dieser Option können Sie einen neuen Timer für eine Aufnahme oder zum Umschalten setzen.

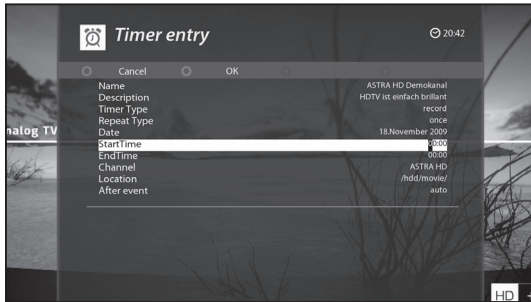

Name

Zeigt den Namen der ausgewählten Sendung an.

- Beschreibung

Zeigt eine kurze Beschreibung der ausgewählten Sendung an.

- Timer-Art

- Wählen Sie Zappen, um einen Kanalwechsel zu programmieren.
- Wählen Sie Aufnahmen, um eine Aufnahme zu programmieren.

- Wiederholungstyp

- Wählen Sie Einmalig, um einmalig einen Kanalwechsel oder eine Aufnahme zu programmieren.
- Wählen Sie Mehrmalig, um mehrmalig einen Kanalwechsel oder eine Aufnahme zu programmieren.
- Wiederholungen: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie unter Wiederholungstyp "Mehrmalig" ausgewählt haben.

Sie können einen Kanalwechsel oder eine Aufnahme täglich / wöchentlich / werktags / benutzerdefiniert programmieren.

- Datum

Zeigt das aktuelle Datum an. Dieser Eintrag wird angezeigt, wenn Sie unter Wiederholungstyp Einmalig gewählt haben.

- Startzeit

Hier können Sie festlegen, wann die Aufnahme oder das Umschalten beginnen soll.

- Endzeit

Hier können Sie festlegen, wann die Aufnahme oder das Umschalten enden soll.


- Kanal

Hiermit können Sie den Kanal wechseln. Drücken Sie auf die Links-/Rechts-Tasten, um das Menü für die Kanalauswahl aufzurufen.

Mit dieser Option können Sie einen anderen Kanal aus dieser Liste wählen. Um zum Menü Timer-Eintrag zurückzukehren, drücken Sie EXIT.

• GELB (Einfach-EPG)

Drücken Sie in der Programmübersicht auf die GELBE Taste, um die Programmübersicht des ausgewählten Kanals aufzurufen.

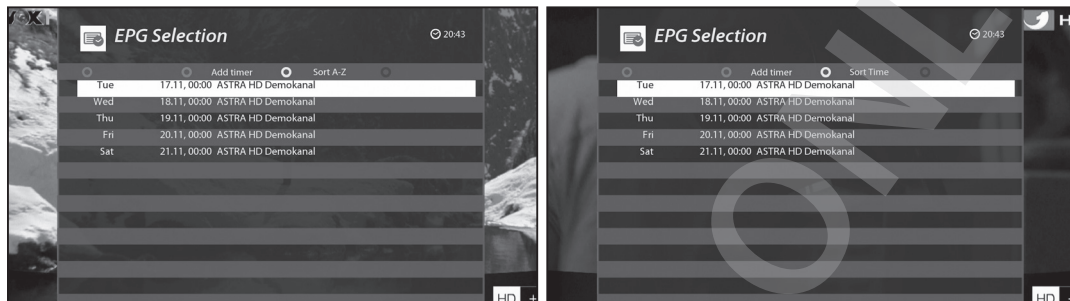


In diesem Modus können Sie die Liste durch Drücken der GELBEN Taste alphabetisch oder nach Uhrzeit sortieren.

HINWEIS: Um einen Timer für eine Aufnahme oder ein Umschalten zu setzen, drücken Sie GRÜN

• BLAU (Multi-EPG)

Drücken Sie die BLAUE Taste, um das Fenster EPG Selection Multi zu aktivieren.

- Sie können über die BLAUE (Vor) oder die GELBE (Zurück) Taste zur nächsten oder vorherigen Sendung desselben Kanals wechseln.

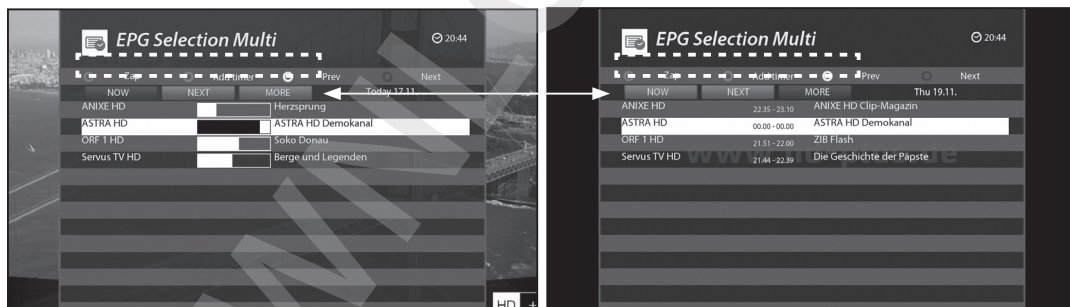


HINWEIS: Nicht alle Kanäle stellen EPG-Informationen bereit. In diesem Fall wird nur der Name des Kanals angezeigt..

- Über die Hoch-/Runter-Tasten können Sie zu einem anderen Kanal wechseln.
- Mit der ROTEN Taste können Sie direkt zum ausgewählten Kanal wechseln.
- Mit der GRÜNEN Taste können Sie die Aufnahme der oder den Wechsel zur ausgewählten Sendung programmieren.


9. Timeshift

[i]: Drücken Sie die Pause Taste um Timeshift zu starten]

Zu Ihrer Information: Timeshift ist eine Art der Sofortaufnahme des laufenden Programms. Drücken Sie die Pause Taste und das Fernsehbild bleibt stehen, in der oberen linken Ecke des Bildschirms wird die Zeit seit dem Anhalten des Programms angezeigt.

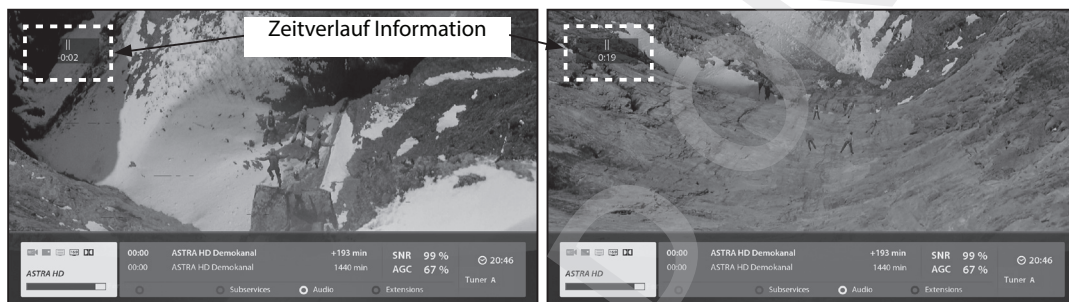

In diesem Status verweilt das Bild bis Sie die Wiedergabe wieder aufnehmen. Sie schauen das Programm nun zeitversetzt (Time shifted). Sie können sich innerhalb des aufgezeichneten Teils der Sendung frei bewegen also auch den schnellen Vorlauf verwenden um z.B. Reklame zu überspringen. Die Wiedergabe wird mit der Play Taste gestartet. Mit der Stop Taste beenden Sie den Modus und kehren sofort zum Liveprogramm zurück.

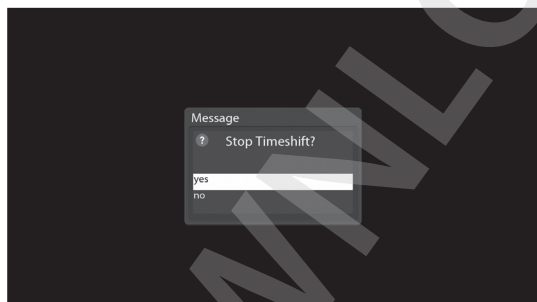



Sie werden gefragt, ob Sie Timeshift beenden (Ja) oder nicht beenden wollen (Nein).

HINWEIS: Wenn Sie Timeshift beenden, können Sie die zeitversetzte Aufnahme nicht wieder abspielen

10. Aufnehmen

Sie können gleichzeitig bis zu 16 Sendungen aufnehmen. Es gibt zwei Möglichkeiten für das Aufnehmen und das Verwalten von Aufnahmen.

1) Sofortaufnahme

[] : Drücken Sie die REC-Taste ]

Drücken Sie die Taste REC, um mit der Aufnahme der aktuellen Sendung zu beginnen.




Beim Aufnehmen gibt es fünf Optionen.

- Aufnahme hinzufügen (aktuelle Sendung)

Mit dieser Option legen Sie fest, dass die Aufnahme mit dem Ende der aktuellen Sendung beendet wird.


- Aufnahme hinzufügen (Aufnahmelänge eingeben)

Mit dieser Option können Sie manuell die Aufnahmedauer festlegen, indem Sie wie unten angegeben eine bestimmte Zahl eingeben:

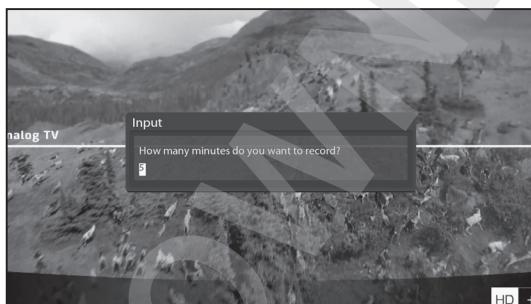

- Aufnahme hinzufügen (Aufnahmeendzeit eingeben)

Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Datum und einen bestimmten Zeitpunkt für das Beenden der Aufnahme festlegen. .

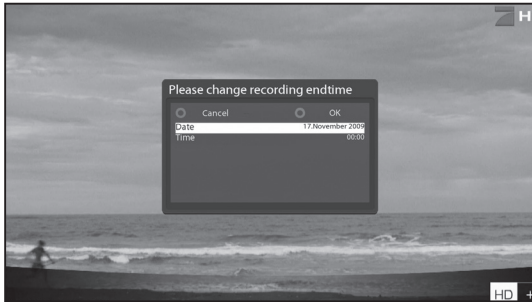

- Aufnahme hinzufügen (unbegrenzt)

Mit dieser Option wird die Aufnahme für eine unbegrenzte Zeitdauer fortgesetzt und erst dann beendet, wenn Sie die Aufnahme stoppen.

- Nicht aufnehmen

Mit dieser Option beenden Sie das Menü, ohne eine Sendung aufzunehmen.

2) Aufnahme mit Timer

[] : Drücken Sie die Taste  und wählen Sie Timer]

Sie können den Aufnahmevorgang über das Menü "Timer List" verwalten. Drücken Sie MENU und wählen Sie im Menü die Option Timer aus.



In diesem Menü ist jeder Farbtaste eine andere Funktion zugeordnet.

- ROT (Löschen)



Mit dieser Option wird ein Timer gelöscht.

- GRÜN (Hinzufügen)

Mit dieser Option wird ein Timer hinzugefügt.

- GELB (Deaktivieren)


Mit dieser Option wird der Timer abgeschaltet und es wird ein X angezeigt.

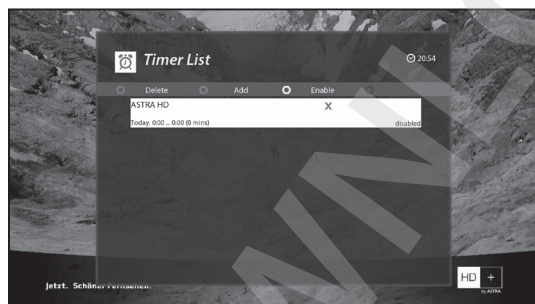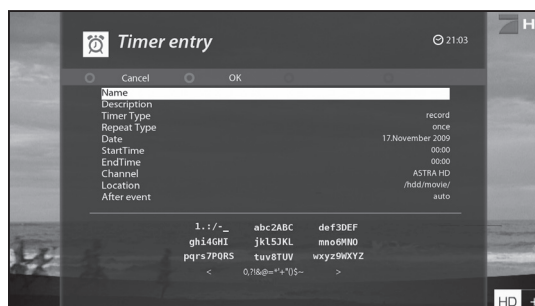

HINWEIS: Um den Timer wieder zu aktivieren, drücken Sie erneut die GELBE Taste.

- BLAU (Säubern)


Mit dieser Option werden erledigte Timer aus der Timer-Liste gelöscht.

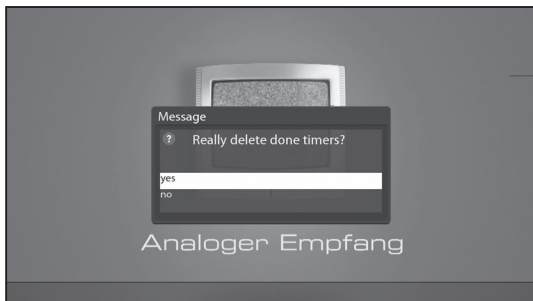

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass auf der Festplatte Ihres Vu+ genügend freier Speicherplatz für die Aufnahme vorhanden ist. Andernfalls wird die Aufnahme vor dem festgelegten Endzeitpunkt gestoppt.

- Aufnahme beenden [i] : Drücken Sie die REC-Taste [stop] und wählen Sie "Aufnahme anhalten"


Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie bei laufender Aufnahme erneut die Taste REC. Wählen Sie "Aufnahme anhalten".

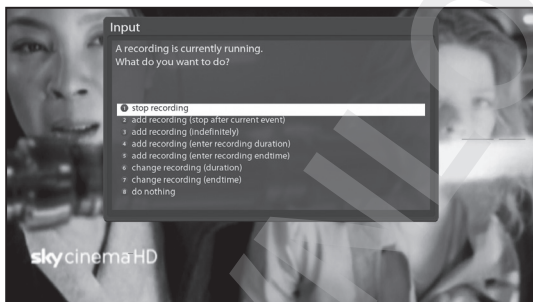


11. Abspielen von Aufnahmen

(**i**): Drücken Sie die Aufnahmeliste-Taste **PVR**

Im Menü Aufnahmen können Sie aufgenommene Dateien anzeigen. Drücken Sie die Aufnahmeliste-Taste (**PVR**) um dieses Menü zu aktivieren.

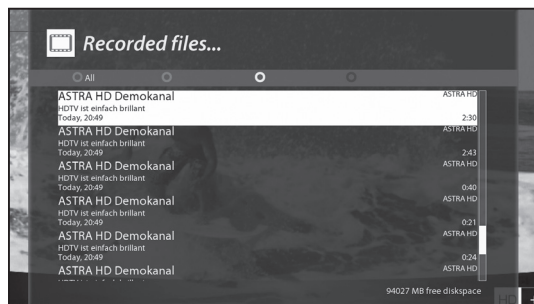

Wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen wollen. Die Datei wird sofort abgespielt und es wird die Infoleiste der Aufnahme angezeigt.

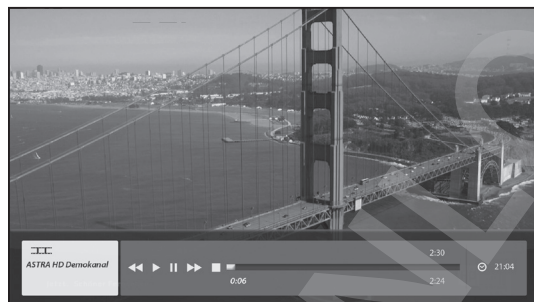

In der Infoleiste finden Sie die folgenden Angaben zur Aufnahme:

- ① Name der Aufnahme
- ② Gesamtdauer der Aufnahme
- ③ Restzeit
- ④ Fortschrittsbalken
- ⑤ Verstrichene Zeit


12. Verwalten aufgezeichneter Dateien

[i]: Drücken Sie die Aufnahmeliste-Taste [MENU] drücken Sie die Taste MENU]

Um eine aufgenommene Datei zu löschen, drücken Sie die Taste MENU, während das Menü "Aufgenommene Dateien" angezeigt wird.



Wählen Sie "löschen" und bestätigen Sie mit OK.

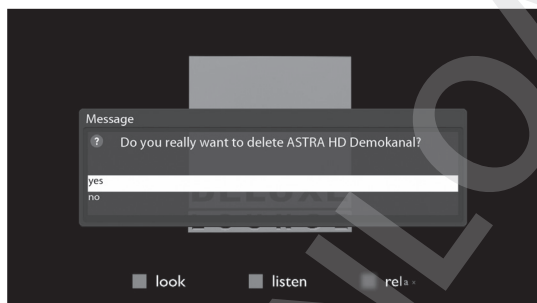

Neben "löschen" können Sie in diesem Menü die aufgenommenen Dateien auch sortieren und auflisten.:

- Nach Datum sortieren
- Standard-Listenstil
- Kompakter Listenstil mit Beschreibung
- Kompakter Listenstil
- Einzeiliger Listenstil
- Erweiterte Beschreibung ausblenden

13. Media Player

[**i**] : MENU [MENU] > Media Player

Ihr Vu+ ist ein Multimedia-Receiver, der Medieninhalte abspielen kann. Mit dem Media Player können Sie Inhalte in Form von Musik, Fotos und Videos genießen, die auf der internen Festplatte bzw. auf einem an Ihren Vu+ angeschlossenen USB-Speichergerät abgelegt sind.

Beim Öffnen des Media Player wird der folgende Bildschirm angezeigt.



- ① Wählen Sie ein Verzeichnis Ihrer Festplatte oder USB Speichers.
- ② Wählen Sie die gewünschte Datei aus der Dateiliste und drücken OK. Die ausgewählte Datei ist nun in der Wiedergabeliste. * Unterstützte Formate sind JPG, MP3, etc.
- ③ Auf dem selben Weg können Sie Dateien von Ihrer internen Festplatte abspielen..
- ④ zum Wechseln zwischen Dateiliste und Wiedergabeliste
 - Drücken Sie CH- um in die Dateiliste zu gelangen
 - Drücken Sie CH+ um in die Wiedergabeliste zu gelangen
- ⑤ Um wieder zum Media Player zurückzukehren
 - Drücken Sie Play((▶)), Pause(⏸) oder Stop(■)
- ⑥ zum Abspielen
 - Wählen Sie eine Datei in der Wiedergabeliste und drücken OK.


14. Plug-ins

[**i**]: MENU **MENU** > Plugins]

In Ihrem Vu+ ist ein Gigabit LAN mit RJ 45-Anschluss integriert. Es wird empfohlen, diese Netzwerkfunktionalität Ihres Vu+ zu nutzen, um die Vorteile des Systems voll auszuschöpfen. Bei eingerichteter Netzwerkfunktionalität Ihres Vu+ können Sie direkt Plugins von einer ausgewiesenen Website herunterladen.

- ① Drücken Sie MENU und wählen Sie das Plugins-Menü, um den Plugin Browser zu aktivieren.
- ② Drücken Sie die GRÜNE Taste, um eine Liste mit verfügbaren Plugins herunterzuladen.
- ③ Nach dem Download wird eine Liste mit Plugins angezeigt.
- ④ Wählen Sie ein Plugin aus, das Sie herunterladen möchten.
- ⑤ Den ordnungsgemäßen Ablauf des Downloads können Sie im Plugin Browser überprüfen.

Hier können Sie sich, wie unten angezeigt, über Plugins zum Download informieren.

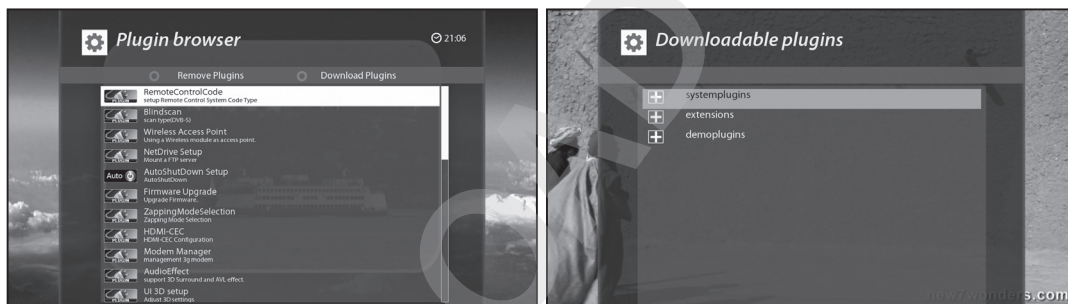

15. Ausschalt-Timer

[**i**] : MENU **MENU** > Idle Server Mode/ Restart > Ausschalt-Timer]

In diesem Menü können Sie den Zeitpunkt festlegen, an dem Ihre Vu+ in den Standby- oder den Ausschalt-Modus wechselt. Dieser Ausschalt-Timer wird mit drei Farbtasten eingerichtet.

① ROT

Mit dieser Option wird der Ausschalt-Timer aktiviert oder ausgeschaltet.

② GRÜN

Mit dieser Option können Sie zwischen Standby- und Ausschalt-Modus wechseln.

③ GELB

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Sie vor dem Herunterfahren des Systems gefragt werden möchten.



16. Mini TV

[**i**] : Drücken und halten Sie die BLAUE **OK** Taste]

Sie können nun das Liveprogramm auf dem 3,5" TFT LCD Display darstellen.

- 1) Drücken Sie die BLAUE Taste und halten Sie für einen Moment.
- 2) Schalten Sie den Mini TV mit der OK Taste ein.

17. Schneller Kanalwechsel /Fast Channel Change

[i]: MENU > MENU > Plugin > FCC Setup]

Die UNO 4K SE unterstützt die FCC(Fast Channel Change oder Schneller Kanalwechsel) Funktion die es Möglich macht praktisch ohne Zeitverzögerung zum nächsten Kanal zu wechseln.

1) FCC enabled

Ein oder Ausschalten der FCC Funktion

2) Max Channels

Hier legen Sie die maximale Kanalanzahl fest, die für diese Funktion bereitgestellt werden sollen.

3) Zap Up/Down

Hier können Sie festlegen ob die FCC Funktion auch für Kanaltasten aktiviert werden soll.

4) History Prev/Next

Hier können Sie festlegen ob die FCC Funktion auch für die Kanalhistory aktiviert werden soll.

5) Disable FCC during recordings

Sie können einstellen ob die FCC Funktion während Aufzeichnungen aktiviert bleiben oder deaktiviert werden soll.



IV. Systemeinstellungen

Der Vu+ UNO 4K SE ist ein technisch sehr ausgereiftes Gerät, das Benutzern die detaillierte Konfiguration einer Vielzahl von Systemeinstellungen ermöglicht. Sie können Ihren Vu+ so zu Ihrem ganz persönlichen System machen, das an Ihren Geschmack und Ihre Anforderungen angepasst ist. In diesem Kapitel wird das Menü für die Systemkonfiguration erläutert.

Machen Sie sich vor der Systemkonfiguration zunächst mit der Menüstruktur des Vu+ vertraut.

1. Hauptmenü

[i]: Drücken Sie die Taste MENU ]

Das Hauptmenü des Vu+ besteht aus den folgenden Untermenüs.

1) Media player

Aktiviert den Media Player des Vu+. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 42..

2) Timer

Ruft eine Liste aller hinterlegten Timer auf

3) Informationen

Dieses Menü unterteilt sich in die Untermenüs "Kanal-Infos" und "Über". Das Menü "Kanal-Infos" enthält ausführliche Informationen zum aktuell gewählten Kanal. Das Menü "Über" bietet ausführliche Informationen zur Hardware und Software Ihres Vu+. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 61 und 62.

4) Erweiterungen

Aktiviert den Plugin Browser des Vu+. Mit diesem Browser können Sie sich auf der angegebenen Website anmelden und verschiedene neue Plugins herunterladen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 43.

5) Einstellungen

Hier haben Sie Zugriff auf alle Systemeinstellungen.

6) Standby / Neustart

Hier finden Sie Optionen zum Ein- und Ausschalten und für den Ausschalt-Timer. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 17.



2. Systemeintrichtung

[**i**] : Drücken Sie **MENÜ** > Wählen Sie Einstellungen]]

Das Menü Einstellungen enthält die folgenden Untermenüs.



- ① Kanalsuche
- ② System
- ③ Common Interface
- ④ Jugendschutz
- ⑤ Werkzeugeinstellungen

1) Kanalsuche


[**i**] : Drücken Sie **MENÜ** > Einstellungen > Kanalsuche]

Hier stellen Sie die Tuner für Ihr Vu+ ein und führen einen manuellen oder automatischen Kanalsuchlauf durch.

A. Tuner Konfiguration

[**i**] : Drücken Sie **MENÜ** > Einstellungen > Kanalsuche > Tuner-Konfiguration]


Wenn Sie die Erstinstallation durchgeführt haben, sind Tuner A und B bereits konfiguriert. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Daten jedes Tuners anzeigen und wie Sie überprüfen, von welchen Satelliten die einzelnen Tuner Signale empfangen..

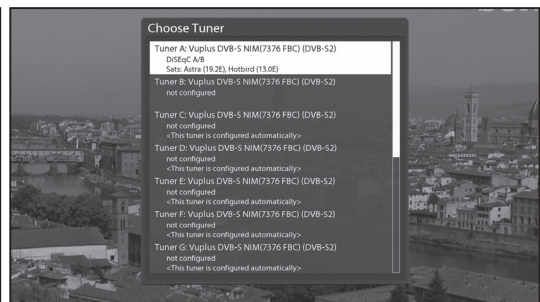

B. Laden der Standard-Kanallisten

[i] : MENU **MENU** > Einstellungen > Kanalsuche > Standard-Kanallisten]

Wenn Kanallisten für bestimmte Satelliten verfügbar sind, z. B. Astra oder Hotbird, können Sie die Listen in die Kanalliste Ihres Vu+ integrieren. .

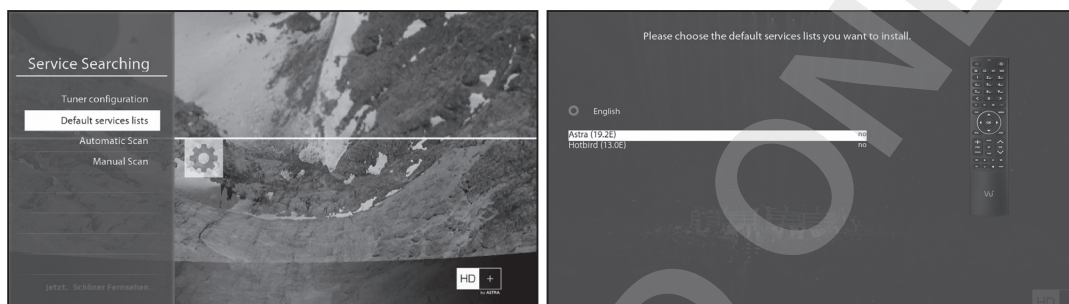

Wenn keine Standard-Kanallisten verfügbar sind, können Sie einen automatischen oder manuellen Kanalsuchlauf durchführen, um TV- und Radiokanal zur Kanalliste Ihres Vu+ hinzuzufügen

C. Automatische Kanalsuche

[i] : MENU **MENU** > Einstellungen > Kanalsuche > Automatische Suche]

Die Automatische Suche ist die einfachste Möglichkeit, um Kanäle zu suchen. Im Menü für die Automatische Suche gibt es die zwei folgenden Optionen.



• Vor der Suche löschen

JA wird verwendet, wenn Sie die vorhandene Kanalliste vor der automatischen Suche löschen möchten. Wenn Sie die vorhandene Liste beibehalten möchten, wählen Sie *NEIN* aus.


Drücken Sie OK, um die automatische Suche zu starten. Dieser Vorgang dauert einige Minuten. Während der Suche werden die Fortschrittsanzeige und darunter die neu gefundenen Kanal angezeigt




D. Manuelle Suche

[i] : MENU <MENU> > Einstellungen > Kanalsuche > Manuelle Suche]

Wenn Sie erfahren genug sind, um die erforderlichen Einstellungen für eine manuelle Suche genau einzustellen, können Sie außerdem eine manuelle Suche durchführen.

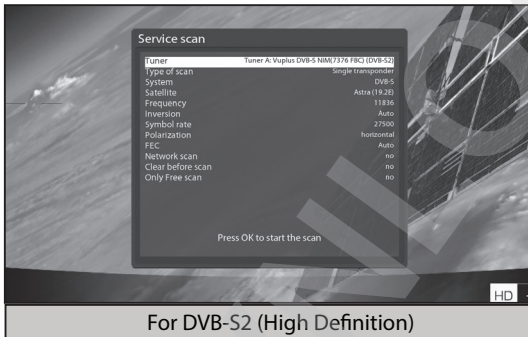

For DVB-S2 (High Definition)

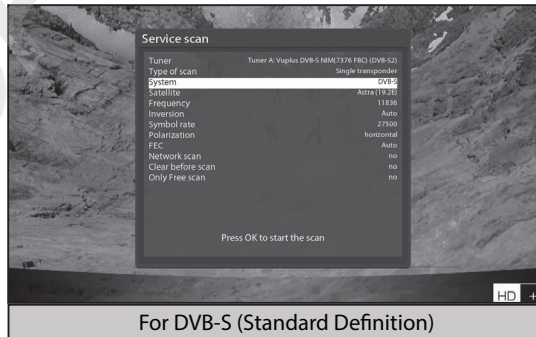

For DVB-S (Standard Definition)

Es gibt zahlreiche Parameterwerte, über die wie folgt entschieden werden muss.

Unter anderem müssen folgende Parameter festgelegt werden, bevor eine manuelle Suche ausgeführt wird.

① Tuner

Sie müssen entscheiden, welcher Tuner für die manuelle Suche verwendet werden soll.

② System

Sie haben hier die Wahl zwischen DVB-S (SD) und DVB-S2 (HD). (trifft zu wenn ein DVB-S2 Tuner verwendet wird).

③ Frequenz

Geben Sie die genaue Frequenz des zu durchsuchenden Transponders ein..

④ Symbolrate

Geben Sie die genaue Symbolrate des zu durchsuchenden Transponders ein.

⑤ Polarität

Es gibt die Optionen horizontal, vertikal, linkszirkular und rechtszirkular. Die Polarität des zu durchsuchenden Transponders muss Ihnen bekannt sein.

⑥ FEC (Vorwärtsfehlerkorrektur)

Geben Sie den genauen FEC-Wert des zu durchsuchenden Transponders ein.

⑦ Modulation

Hier gibt es die zwei Optionen QPSK (SD) und 8PSK (HD).

⑧ Netzwerksuche

Hier können Sie JA oder NEIN einstellen. NEIN wird verwendet, um den Transponder (TP) basierend auf den aktuellen Daten Ihres Vu+ zu durchsuchen. JA wird verwendet, um den TP nicht nur anhand vorhandener TP-Daten, sondern auch neuer TP-Daten zu durchsuchen, sofern diese vom TP übermittelt wurden. Der Vorgang dauert bei Auswahl der Option JA natürlich länger; möglicherweise erhalten Sie jedoch ein besseres Suchergebnis.

⑨ Vor der Suche löschen

JA wird verwendet, wenn Sie die vorhandene Kanalliste vor der automatischen Suche löschen möchten. Wenn Sie die vorhandene Liste beibehalten möchten, wählen Sie NEIN.



⑩ Nur frei Empfangbare

Sie haben hier die zwei Optionen NEIN und JA. Wenn Sie nur unverschlüsselte Free-to-Air-Kanal suchen möchten, wählen Sie JA. Andernfalls wählen Sie NEIN, um alle FTA- und CAS-Kanal zu suchen.


Drücken Sie OK, um die manuelle Suche zu starten. Dieser Vorgang dauert einige Minuten. Während der Suche werden die Fortschrittsanzeige und darunter die neu gefundenen Kanäle angezeigt. .



E. Tuner Konfiguration (für DVB-C)

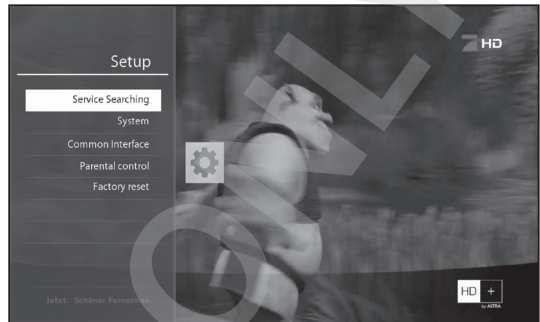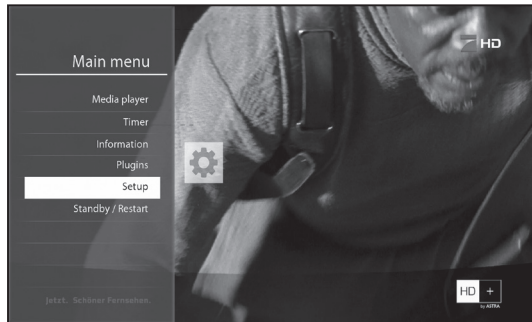


A) Einstellungen > Kanalsuche > Tuner Konfiguration

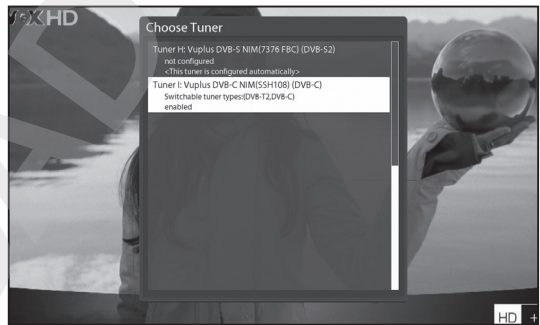


B) Drücken Sie OK um Tuner A zu öffnen

C) OK um die Einstellungen zu öffnen

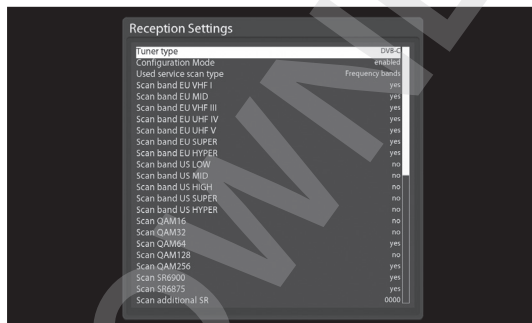


D) Wählen Sie die zu scannenden Freq.Bereiche

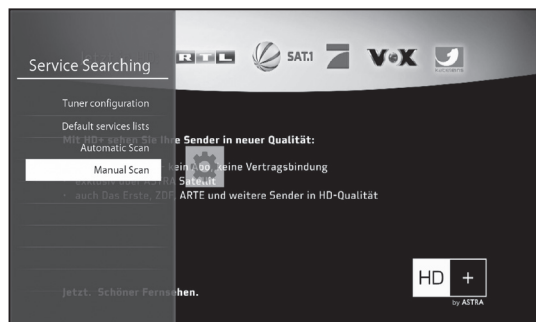

E) Gehen Sie zu Einstellungen > Kanalsuche
Bei der Kanalsuche können Sie zwischen manueller und automatischer Kanalsuche wählen..



F) Öffnen Sie die Kanalsuche mit OK .

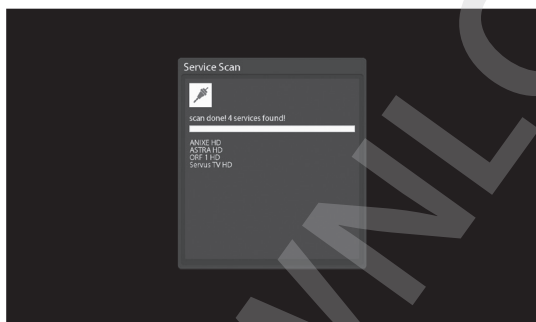


G) Starten Sie die Kanalsuche mit der OK Taste..
Sobald der Kanalsuchlauf beendet ist, wird das Ergebnis der Suche angezeigt.

2) System Konfiguration

[**i**] : Drücken Sie MENU **MENU** Einstellungen > System]


Hier finden Sie die meisten erforderlichen Einstellungen, um Ihren Vu+ nach Belieben zu optimieren. Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch.

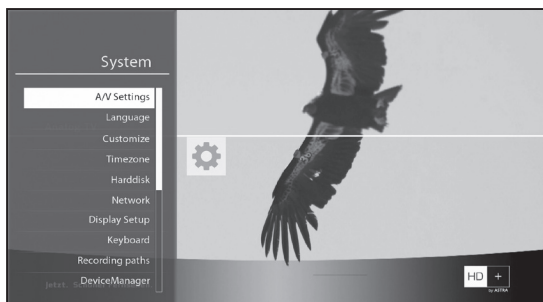

A. A/V -Einstellungen

[**i**] : MENU **MENU** > Einstellungen > System > A/V-Einstellungen]

Hier finden Sie die erforderlichen Optionen für die Audio- und Videokonfiguration Ihres Vu+..

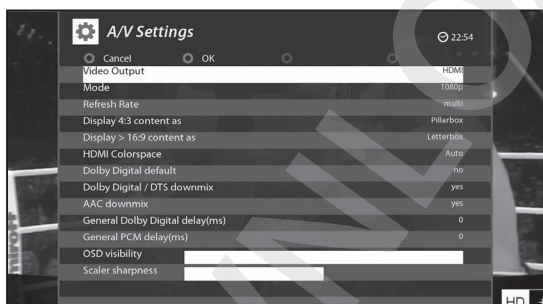

HINWEIS: ROT = Abbruch und GRÜN = OK. Die OK-Taste der Fernbedienung ist in diesem Modus nicht funktionsfähig.

Die folgenden Parameter aus diesem Menü sind für die allgemeine Audio- und Videokonfiguration erforderlich.

A) Videoausgabe

Hier müssen Sie festlegen, welche Videoausgabe zwischen Ihrem Fernsehgerät und Ihrem Vu+ verwendet werden soll.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- HDMI

B) Videomodus

Wählen Sie jetzt entsprechend der oben ausgewählten Videoausgabe und Ihrem Fernsehgerät die zu verwendende Auflösung aus den folgenden Optionen aus

	HDMI
Auflösung	2160p
	1080p
	1080i
	720p
	576p
	576i
	480p
480i	

C) Dolby Digital Einstellung

Wenn Sie JA auswählen wird Dolby Digital als Standard Audioformat ausgewählt. Wenn das aktuell gesehene Programm Dolby Digital und Stereo enthält, wird Dolby Digital verwendet.

Stellen Sie NEIN ein, wenn Sie Dolby Digital nicht als Standard Audioformat auswählen wollen. Wenn das aktuell gesehene Programm Dolby Digital und Stereo enthält, wird Stereo Audio verwendet.

HINWEIS: Viele TV Geräte können keinen DolbyTon wiedergeben. Dolby als Standard bietet sich vornehmlich für AV Receiver an.

D) Dolby Digital Downmix

JA wird verwendet, wenn ein Downmix der Audioausgabe von Dolby Digital auf Stereo erfolgen soll. NEIN wird verwendet, wenn für die Audioausgabe kein Downmix von Dolby Digital auf Stereo erfolgen soll. Wenn Sie NEIN auswählen und nur eine HDMI- oder SCART-Verbindung verwenden, gibt es möglicherweise keine Audiowiedergabe, wenn das Empfangsprogramm ausschließlich über Dolby Digital-Audio verfügt. Diese Option wird bei Verwendung einer S/PDIF-Verbindung empfohlen.

B. Sprachauswahl

[i] : MENU [MENU] > Einstellungen > System > Sprache]


Die Bildschirmanzeige (OSD) Ihres Vu+ ist in zahlreichen Sprachen verfügbar.




C. Anpassen

[i] : MENU [MENU] > Einstellungen > System > Anpassen]

In diesem Menü finden Sie verschiedene Anpassungsoptionen. In diesem Menü werden je nach Einstellung verschiedene Einstellungen angezeigt: Einfach, Fortgeschritten, Experte.

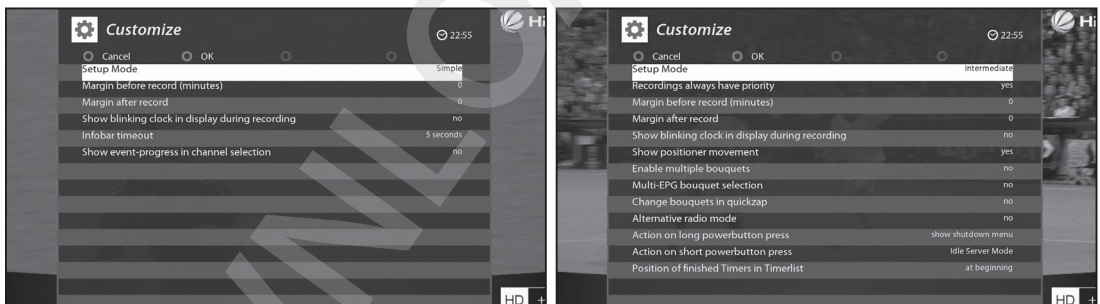

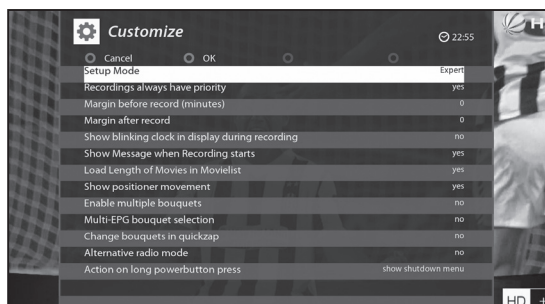

HINWEIS: ROT = Abbruch und GRÜN = OK. Die OK-Taste der Fernbedienung ist in diesem Modus nicht funktionsfähig.

Allgemein sind die folgenden Optionen aus diesem Menü wesentlich:

A) Aufnahmen haben immer Vorrang

Die Option JA wird verwendet, um Vorrang vor jedem anderen Timer zu haben. Bei einem Konflikt zwischen einem Timer und einem laufenden Aufnahmevorgang hat die Aufnahme Vorrang vor dem Timer. Wenn Sie diese Option auf NEIN einstellen, werden Sie gefragt, ob für die Aufnahme ein Wechsel zum entsprechenden Kanal erfolgen soll.

B) Vorlauf bei Aufnahme (in Minuten)

Wenn Sie hier eine Zahl eingeben, z. B. 5, beginnt die Aufnahme 5 Minuten vor dem festgelegten Zeitpunkt. Bei Eingabe von „0“ beginnt die Aufnahme genau zum festgelegten Zeitpunkt. Diese Option ist praktisch, falls eine Sendung früher als im Fernsehprogramm angegeben beginnt.

C) Nachlauf hinter Aufnahme (in Minuten)

Wenn Sie hier eine Zahl eingeben, z. B. 5, endet die Aufnahme 5 Minuten nach der festgelegten Zeit. Bei Eingabe von „0“ wird die Aufnahme genau zur festgelegten Zeit beendet. Diese Option ist praktisch, falls eine Sendung später als im Fernsehprogramm angegeben endet.

D) Bei Aufnahmebeginn Meldung anzeigen

Wenn Sie für diese Option JA einstellen, wird bei Beginn einer Aufnahme die folgende Meldung angezeigt:




E) Mehrere Bouquets erlauben

Wenn Sie JA einstellen, werden mehrere Bouquets zugelassen.

D. Auswählen der Zeitzone

[**i**] : MENU **MENU** > Einstellungen > System > Zeitzone]

In diesem Menü können Sie die für Sie gültige Zeitzone einstellen.

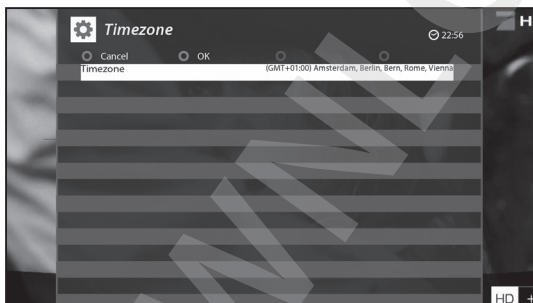

Über die Taste LINKS/RECHTS finden Sie eine Zeitzone, die Sie für Ihren Vu+ verwenden möchten. Nach Auswahl einer Zeitzone drücken Sie GRÜN, um die Auswahl zu bestätigen und die geänderte Einstellung zu speichern.

E. Einrichten der Festplatte

[i] : MENU **MENU** > Einstellungen > System > Festplatten]

Sie können die Dauer einstellen, nach der die Festplatte in den Standby-Modus wechseln soll.



Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:


- Kein Standby
- 10 oder 30 Sekunden
- 1, 2, 5, 10, 20, 30 Minuten
- 1, 2, 4 Stunden

Nachdem Sie diese Option eingestellt haben, drücken Sie auf die GRÜNE Taste, um die Änderungen zu speichern.

F. Einrichten des Netzwerks

[i] : MENU **MENU** > Einstellungen > System > Netzwerk]

Ihre Vu+ verfügt über eine integrierte 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Standardkarte mit RJ 45-Anschluss. Es wird empfohlen, diese Netzwerkfunktionalität des Vu+ zu nutzen, um die Vorteile des Systems voll auszuschöpfen. Sie können diese Netzwerkeinstellungen über das Menü Netzwerk Konfiguration einstellen.

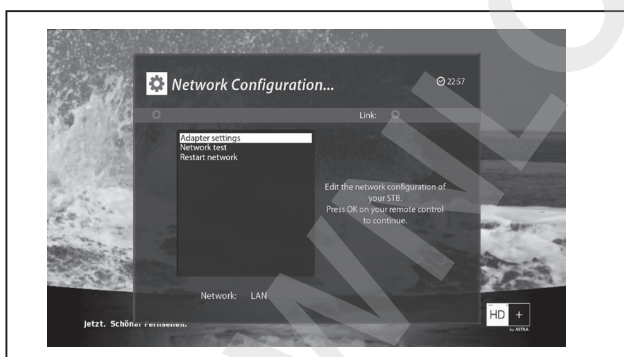

Das Menü Netzwerk Konfiguration umfasst die folgenden fünf Untermenüs:

A) Adapter-Einstellungen



Über dieses Menü konfigurieren Sie die grundlegenden Ethernet-Einstellungen..

■ Schnittstelle verwenden

JA wird verwendet, um das Ethernet zu aktivieren. Wenn Sie für diese Option NEIN einstellen, ist das Ethernet nicht funktionsfähig.



■ DHCP verwenden

JA, um DHCP (Dynamic Host Konfiguration Protocol) zu verwenden. Wenn Sie diese Option auf JA einstellen, wird die korrekte IP-Adresse automatisch erkannt. NEIN, wenn Sie eine bestimmte, festgelegte IP-Adresse verwenden möchten. Geben Sie in diesem Fall korrekte Adressen in jedes Feld ein.

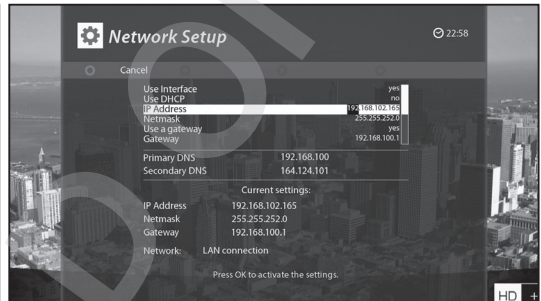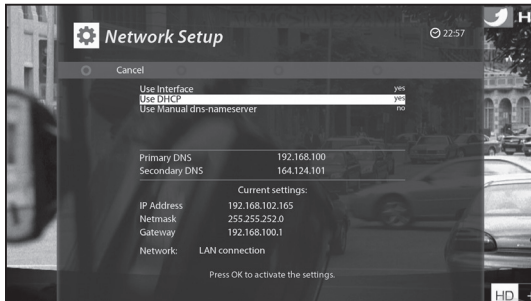


■ Nameserver-Einstellungen

Diese Option ist erforderlich, wenn Sie sich gegen die Verwendung von DHCP entschieden haben. Geben Sie die Adresse des Nameservers an (IP Ihres Routers)

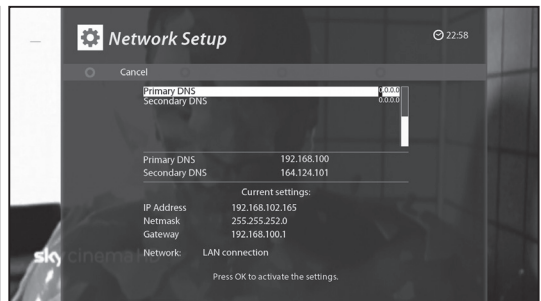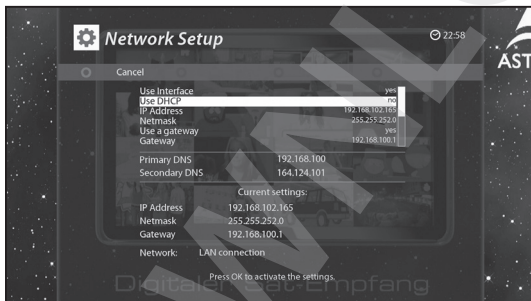

B) Netzwerk Test

Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Netzwerkkonfiguration korrekt ist, können Sie diesen Test ausführen.

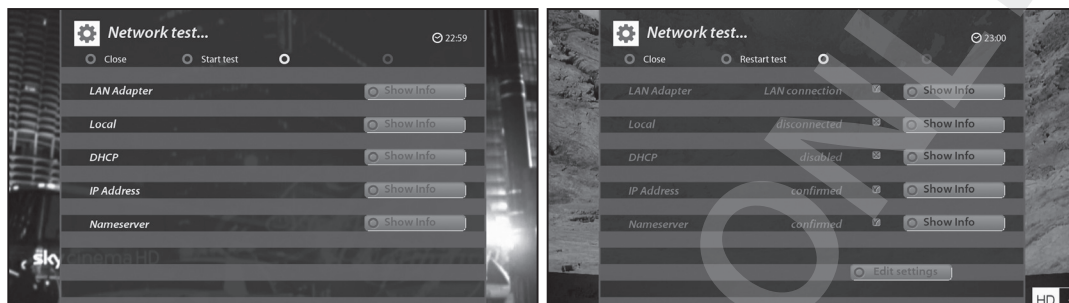

C) Netzwerk neu starten


Diese Option wird verwendet, wenn Sie das Ethernet Ihres Vu+ neu starten möchten.

G. Skin (grafische Benutzeroberfläche)

[?] : MENU > Einstellungen > System > Skin

Ihr Vu+ ist ein Linux-basierter Digiteempfänger, und für diese gibt es zahlreiche Skins. Mit Hilfe dieses Menüs können Sie eine andere Skin als die Standard-Skin verwenden.

Hinweis : Der Vorgang dauert einige Zeit, da der Skin-Wechsel ein vollständiges Herunterfahren des Systems erfordert. Warten Sie bitte, bis das System mit der ausgewählten Skin neu startet.

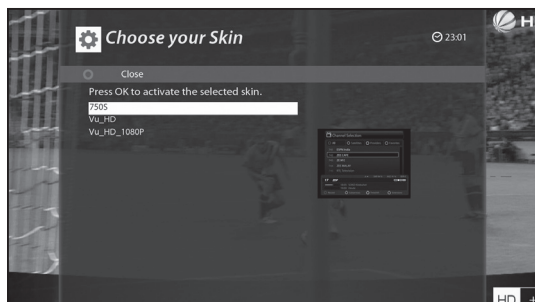


3) Common Interface

[?] : MENU > Einstellungen > Common Interface

Um verschlüsselte Kanäle empfangen zu können, benötigen Sie ein geeignetes CAM und eine Smartcard. Vu+ verfügt über zwei integrierte Steckplätze für Standardschnittstellen. Wenn Sie über zwei CAMs verfügen und diese in Ihrem Vu+ lassen, reduziert sich der Aufwand des CAM-Wechsels.

Über dieses Menü können Sie die Daten von einem oder zwei eingesteckten CAMs wie folgt überprüfen:

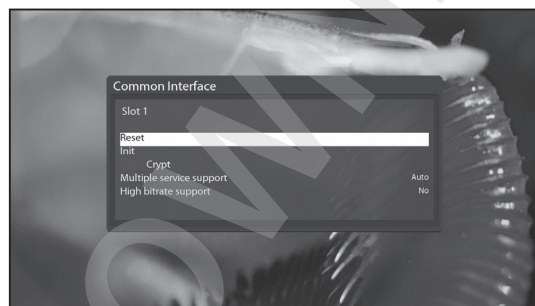


4) Jugendschutz


[**i**] : MENU **MENU** > Einstellungen > Jugendschutz]


Wenn Sie bestimmte Kanäle für den Zugriff andere Personen sperren möchten, können Sie das in diesen Menü machen.

A. Wechseln Sie zum Jugendschutz-Menü, indem Sie **MENU** > Einstellungen > Jugendschutz drücken

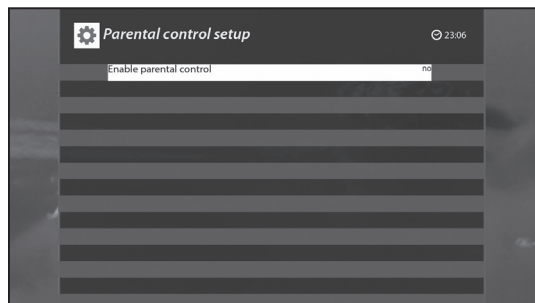

B. Schalten Sie die Funktion mit den Rechts/Links Tasten EIN oder AUS. Das Menü wechselt zur Ansicht siehe Abb.

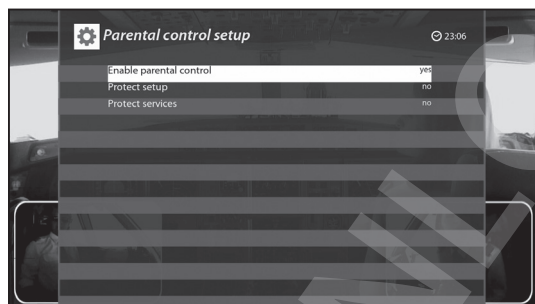

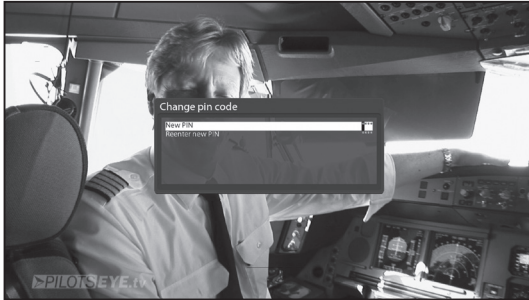

■ Einstellungen schützen

Stellen Sie diese Option auf JA ein, werden Sie beim Öffnen des Menüs Jugendschutz-Einstellungen aufgefordert, den PIN-Code einzugeben


■ Einstellungen-Pincode ändern

Über dieses Menü können Sie den bestehenden PIN-Code für die Jugendschutz-Einstellungen ändern.

Ein neuer PIN-Code muss zweimal eingegeben werden.

■ Kanäle schützen

Stellen Sie diese Option auf JA ein, wenn Sie bestimmte Kanäle durch einen PIN-Code sperren möchten. .

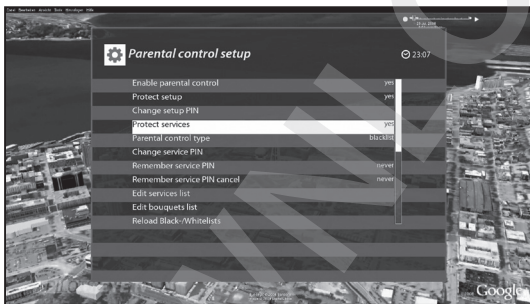

■ Jugendschutz-Typ

Diese Option ist nur aktiviert, wenn Sie Kanäle schützen auf JA eingestellt haben.

Es sind zwei Optionen verfügbar:

- *Weiße Liste* : Mit dieser Option werden alle Kanäle außer denen, die in der Jugendschutz-Liste angegeben sind, gesperrt.
- *Schwarze Liste* : Mit dieser Option werden nur die Kanäle gesperrt, die in der Jugendschutzliste angegeben sind.

■ Kanal-Pincode ändern

Hier können Sie einen PIN-Code festlegen, der erforderlich ist, um die Kanäle zu ändern, die in der Jugendschutzliste enthalten sind.

HINWEIS: Der PIN-Code wird beim Fall für verwenden, um Kanäle zu ändern. Es wird daher empfohlen, ein anderes PIN-Code zu verwenden, als Kanäle zu schützen.

■ Kanalliste bearbeiten

Hier können Sie Kanäle hinzufügen, die Sie über einen PIN-Code sperren möchten. Die Kanäle werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, und Sie können einen Buchstaben auswählen, um ungefähr an die Stelle der Liste zu gelangen, an der sich der zu sperrende Kanal befindet.



Hier ist beispielsweise T ausgewählt, und TV5 ist gesperrt.


Beim nächsten Mal, wenn Sie oder ein anderer Benutzer diesen Kanal sehen möchten, wird das folgende Menü mit der Aufforderung angezeigt, den PIN-Code einzugeben.

HINWEIS: Es ist sehr wichtig, diesen PIN-Code nicht zu verlieren.

5) Wiederherstellen der Werkseinstellungen

[**i**] : MENU **MENU** > Einstellungen > Werkseinstellungen]

Wenn Sie alle installierten Kanallisten und alle Einstellungen löschen möchten, führen Sie den Vorgang "Werkseinstellungen" aus. Wählen Sie im unten angezeigten Menü JA aus, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

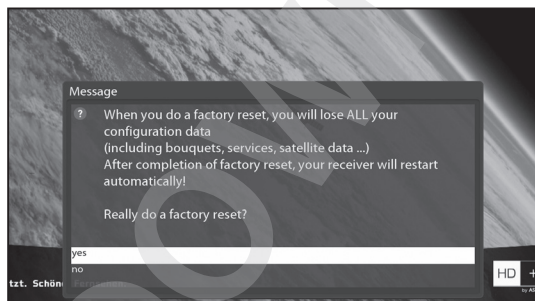

Nachdem die Werkseinstellungen vollständig wiederhergestellt sind, führt Ihr Vu+ automatisch einen Neustart aus und startet die Erstinstallation.

HINWEIS: Bei Wiederherstellung der Werkseinstellungen werden all Ihre Konfigurationsdaten einschließlich Bouquets, Kanallisten, Satellitenparameter usw. gelöscht.

6) Überprüfen von Hardware- und Softwareinformationen


[**i**] : MENU **MENU** > Information]

Über dieses Menü können Sie das Hardware- oder Softwaresystem Ihres Vu+ überprüfen. Außerdem können Sie detaillierte Informationen zu einem bestimmten Kanal abrufen.


A. Kanalinformationen

[**i**] : MENU **MENU** > Information > Kanal-Infos]

In diesem Menü werden alle Parameterdaten des aktuellen Kanals angezeigt. Wie in der unteren Abbildung gezeigt sind die Informationen übersichtlich in vier Bereiche aufgeteilt:

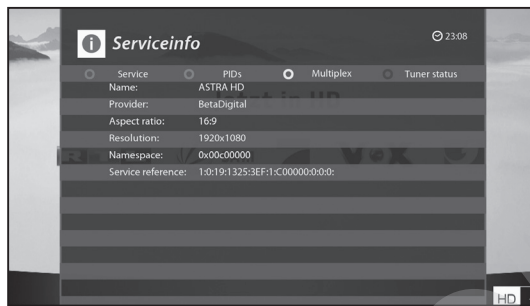

A) Kanal info

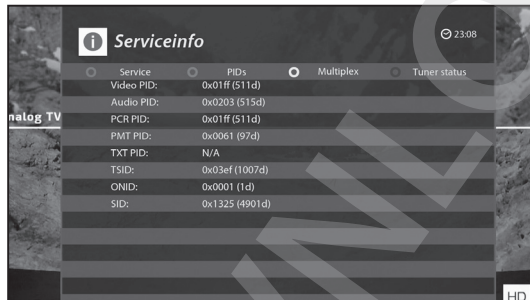

B) PIDs



C) Transponder




D) Tuner Status

B. Systeminformationen

[**i**] : MENU **MENU** > Information > Über]

Mit diesem Menü können Sie das aktuelle System Ihres Vu+ überprüfen. Die folgenden Informationen werden angezeigt:

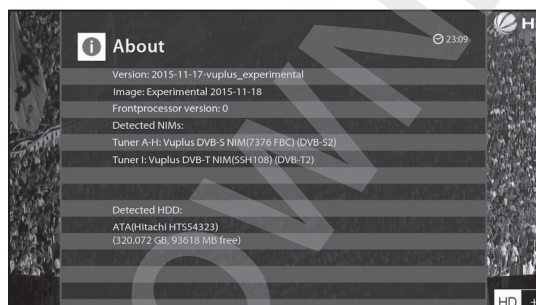



A) Softwareversion

B) Erkannte NIMs für Tuner A und B

C) Erkannte Festplatte

7) Einbau eines Tuners

Die Vu+ UNO 4K SE hat eine Schnittstelle für FBC Tuner Dual DVB-S2, DVB-C und Dual DVB-T2. Bei Bedarf können Sie den eingebauten Tuner durch einen mit anderer Empfangsart ersetzen.

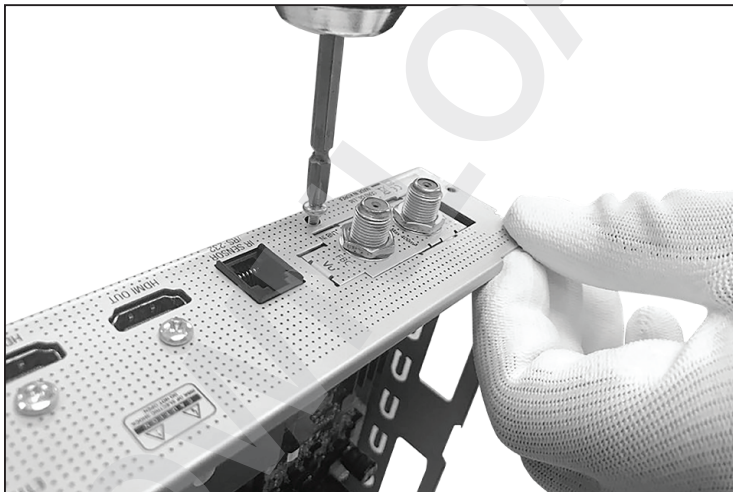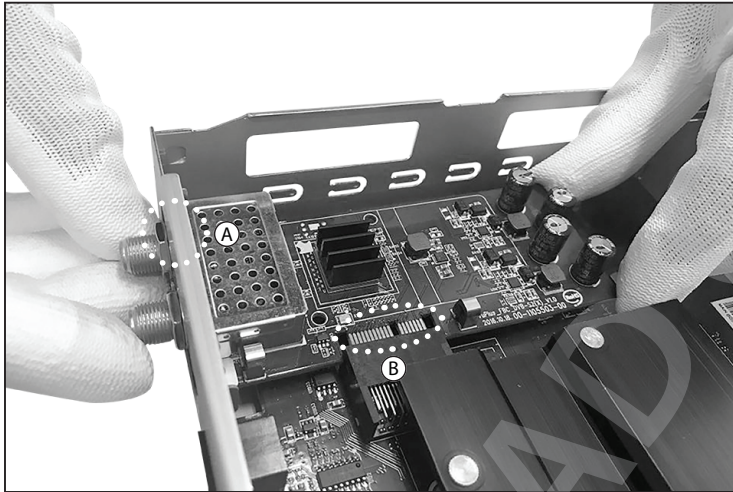

Stellen Sie beim Einbau sicher, dass der Tuner fest im Steckplatz sitzt.

8) Festplatte einsetzen


Der Vu+ UNO 4K SE ist mit einem Einbaurahmen für for 2.5" HDD ausgestattet. Sie können die Festplatte einfach einlegen und wieder entnehmen.



Legen Sie die Festplatte in den Trägerrahmen (im Lieferumfang)



schieben Sie den Träger in den Festplattensteckplatz

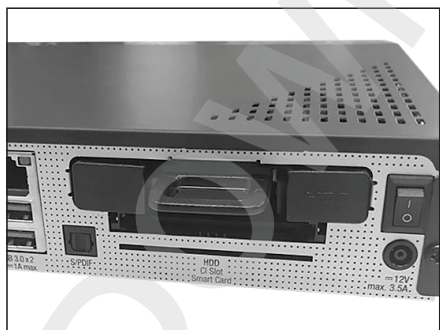

Zum Entnehmen der Festplatte, drücken Sie die Lasche leicht nach unten.

9) Fernbedienung (FB) Set-up

Die Vu+ Fernbedienung ist eine universal FB die gleichzeitig zur Bedienung Ihres Receivers sowie TV verwendet werden kann.

A. Anleitung zur Vu+ Universal FB

Anmerkung

<< >> bedeutet langes drücken

< > bedeutet kurzes drücken

Den 5 stellige Code finden Sie in der TV Hersteller Liste im Manual Seite 82.

Die Fernbedienung der Vu+ ist eine universal FB die gleichzeitig zur Bedienung Ihres Receivers sowie TV verwendet werden kann. Sie können die Grundfunktionen Ihres TV Gerätes (TV Ein/Aus, Lautstärke +/-, Mute, AV), sowie alle Funktionen des Receivers bedienen ohne jedesmal zwischen TV und Receiver Mode umschalten zu müssen wie das bei vielen anderen Universal Fernbedienungen notwendig ist, Diese Art der Universal FB Ihrer Vu+ ist deutlich eleganter und es ist kein unnötiges Umschalten der Gerätefunktion notwendig .

1. TV Einstellung

Set-up Sequence: <<TV+ OK>>, <5 stelliger Hersteller-code>, <<Mute oder Power>>

1. Drücken Sie die Tasten TV und OK ca. drei Sekunden bis die LED leuchtet.
2. Suchen Sie den 5 stellige Code in der TV Hersteller Liste und geben Sie diesen 5 stellige Code ein.
- Sollte kein Code für Ihr Gerät in der List sein drücken Sie "0000", dadurch startet der automatische Scan zur Codesuche. Dieser Vorgang dauert einige Zeit.
3. Halten Sie die Taste Mute (oder Power) gedrückt bis sich Ihr TV stumm schaltet (oder ausschaltet).
4. Sobald Ihr TV stumm geschaltet ist (oder ausgeschaltet), lassen Sie die Taste Mute (oder Power) los..
5. Jetzt ist die FB im Test Mode. Drücken Sie die Volume +/- um die Funktion des TV zu prüfen..
6. Wenn die Volume Tasten funktionieren, drücken Sie <OK + STOP > um den Setup Mode zu verlassen..

2. AV Einstellungen

Die AV Taste dient zur Auswahl des TV Video Einganges. Die AV Taste wird je nach TV Typ automatisch zugewiesen. Für den Fall das die Taste nicht automatisch eingestellt wurde, folgen Sie bitte nachfolgender Anleitung.

Set-up Sequence <<1 + 9>>, <<AV>>

1. Drücken Sie die Tasten 1 und 9 ca. drei Sekunden bis die LED leuchtet.
2. Halten Sie die Taste gedrückt bis Ihr TV reagiert und der Videoeingang angezeigt wird.
3. Wenn die AV Taste funktioniert, prüfen Sie die Funktion der AV Taste einige male..
4. Drücken Sie <OK + STOP ()>um den Setup Mode zu verlassen.

3. Fernbedienungs Tasten für TV

* Tasten nur für TV : TV AUS/EIN, AV

* Tasten schaltbar zwischen TV und Receiver: Volume +/- and Mute

- Diese Tasten sind nur für den Receiver bevor Sie das FB Setup durchgeführt haben.

- Diese sind für den TV erst nach der Konfiguration nutzbar.

* Alle anderen Tasten sind nur für den Receiver.

4. Mode Umschaltung für Lautstärke +/- und Mute

Zur einfachen Lautsärkeregelung, stellen Sie bitte die Lautstärke Ihres Receivers auf 50% ein. Danach müssen Sie nur mehr die Lautstärke an Ihrem TV einstellen ohne dies auch am Receiver tun zu müssen.

Set-up Sequence: <<1 + 6>>, <9>, <9>, <3>, <TV Power or STB Power> 1. Drücken Sie die Tasten 1 und 6 ca. drei Sekunden bis die LED leuchtet.

1. Drücken Sie 1 und 6 für drei Sekunden bis die LED leuchtet.
2. Drücken Sie <9>, <9>, <3>.
3. Wenn Sie die Lautstärke mit dem TV einstellen wollen, drücken Sie die TV Power Taste. Wenn Sie die Lautstärke mit dem Receiver einstellen wollen, drücken Sie die Receiver Power Taste..

5. Reset der TV Set-Up Programmierung

Für den Fall daß Sie die TV Programmierung Ihrer FB zurücksetzen wollen.

Drücken Sie nacheinander: <<1 + 6>>, <9>, <9>, <6>

1. Drücken Sie die Tasten 1 und 6 ca. drei Sekunden bis die LED leuchtet..
2. Drücken Sie die Tasten <9>, <9>, <6>.
3. Ihre Fernbedienung wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt..

6. System Code Wechsel..

Sie können den System Code Ihrer VU+ Universal FB wechseln, entsprechend dem VU+ Modell welches Sie verwenden wollen. Der System Code Mode 2 ist als Standard eingestellt..

Mode 1 : SOLO / DUO

Mode 2 : UNO / DUO2, Ultimo, Solo SE Solo2, Solo4K, Uno4K, Uno 4KSE und Ultimo4K

Mode 3 & 4 : reserved for future models.

Drücken Sie <<2 + 7>>, <HELP>, <0001 or 0002 or 0003 or 0004>

1. Drücken Sie die Tasten 2 und 7 ca. drei Sekunden bis die LED leuchtet..
2. Drücken Sie die HELP Taste
3. Drücken Sie <0001 oder 0002 oder 0003 oder 0004> abhängig Ihres verwendeten VU+ Modelles.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das VU+ Universal FernbedienungsFB wird mit Philips Electronics entwickelt. Die verwendete Datenbank des VU+ FBs ist zu mehr als 90% der TV Marken weltweit am Markt. Das bedeutet, dass in den Fällen TV Geräte, die kompatibel mit dem Universal FernbedienungsFB sind, in diesem Fall können Sie das VU+ FernbedienungsFB für den Receiver verwenden.

B. TV Code Liste

Gerätecodes der Hersteller:

ACER	10746, 10640	ANSONIC	10786, 10732, 10108
ADL	10299	ANTECNO	10064
ADMIRAL	10204, 10058	AOC	10016
ADYSON	10219	ARCELIK	10296, 10086, 10085
AEG	10759, 10673, 10652, 10643, 10642, 10572, 10533, 10532, 10319, 10286, 10282, 10263, 10249, 10123, 10109, 10031	ARDEM	10250, 10085
AG	10282	ARENA	10250, 10127
AGFAPHOTO	10655	ARGOS	10250
AHB TVISIONS	10131	ARISTONA	10230, 10122, 10119, 10111, 10109
AKAI	10679, 10648, 10636, 10517, 10287, 10280, 10279, 10275, 10251, 10250, 10249, 10155, 10108, 10106, 10104, 10103, 10097, 10093, 10074, 10036, 10027	ASA	10234, 10105, 10102, 10087
AKITA	10085	ASBERG	10267, 10185
AKURA	10624, 10542, 10541, 10430, 10429, 10428, 10174, 10171, 10108, 10086, 10074, 10064	ASORA	10171
ALBA	10713, 10307, 10264, 10250, 10249, 10202, 10175, 10172, 10127, 10108, 10074, 10069, 10064, 10060	ASTROSOUND	10108
ALIEN	10264	ATLANTIC	10197, 10089
ALLSTAR	10251, 10108	AUDIOSONIC	10269, 10267, 10263, 10250, 10218, 10185, 10171, 10164, 10110, 10108, 10090, 10085, 10074
ALTUS	10250	AURORA	10219, 10171, 10170
AMSTRAD	10286, 10249, 100171, 100123, 10074, 10025	AUTOVOX	10282, 10249, 10197, 10163, 10123
ANAM	10285	AWA	10108
ANDERSSON	10123	AWATRON	10171
ANITECH	10277, 10267, 10251, 10219, 10185, 10108	AXXION	10726, 10724, 10698, 10681, 10628, 10546
		BAIER	10751
		BAIRD	10750, 10733, 10578, 10524, 10188, 10032
		BANG & OLUFSEN	10204
		BASIC LINE	10277, 10264, 10249, 10170, 10120, 10108, 10033

BAUR	10266, 10256, 10251, 10233, 10217, 10216, 10212, 10211, 10171, 10143, 10131, 10111, 10108, 10097, 10096, 10092, 10074, 10045, 10042, 10036
BEKO	10691, 10690, 10510, 10296, 10263, 10255, 10250, 10225, 10195, 10130, 10117, 10108, 10090, 10086, 10085, 10049
BELSON	10741, 10686, 10685, 10580
BELSTAR	10249, 10116, 10108
BEST	10282
BESTAR	10249, 10108, 10086
BLACK DIAMOND	10249, 10120
BLACK PANTHER	10185
BLAUPUNKT	10723, 10599, 10256, 10253, 10119, 10099, 10097, 10096, 10092, 10091
BLUSENS	10787, 10654, 10611
BLUE SKY	10286, 10282, 10273, 10264, 10250, 10249, 10172, 10109
BLUESTAR	10108, 10063
BOMANN	10282
BONDSTEC	10163
BRANDT	10270, 10195, 10193
BRIONVEGA	10204
BROKSONIC	10285
BRUNS	10204
BUSH	10774, 10766, 10725, 10568, 10314, 10303, 10287, 10286, 10283, 10264, 10250, 10249, 10232, 10202, 10123, 10121, 10115, 10108, 10074, 10069, 10063, 10031

CAMPER	10085
CELLO	10536, 10434, 10318, 10315, 10312, 10311, 10310, 10301
CENTURY	10204, 10165
CGE	10267, 10260, 10165
CGM	10264, 10108, 10086, 10085
CHANGHONG	10717
CIE	10171, 10170, 10166, 10108, 10064, 10025
CINERAL	10272
CINEX	10294, 10031
CLARIVOX	10258, 10232
CLATRONIC	10742, 10296, 10294, 10286, 10282, 10267, 10260, 10255, 10250, 10249, 10218, 10185, 10171, 10165, 10164, 10110, 10108, 10074, 10064
CMX	10770, 10765, 10763, 10591, 10589
CONDOR	10267, 10260, 10255, 10229, 10171, 10109, 10108
CONIC	10219
CONRAC	10225
CONTEC	10277, 10171
CONTI	10263, 10250
CONTINENTAL	10172
CONTINENTAL EDISON	10193, 10172
COSMOS	10108
CROSLEY	10267, 10204, 10165
CROWN	10764, 10286, 10282, 10274, 10267, 10264, 10263, 10255, 10250, 10249, 10185, 10171, 10108, 10090, 10086, 10085, 10063

CS-ELECTRONICS	10163, 10064	E-MAX	10194
CURTIS	10260, 10111	ECG	10751, 10250, 10117, 10069
D-VISION	10108	EDISON	10172
DAEWOO	10720, 10598, 10540, 10519, 10431, 10269, 10170, 10127, 10120, 10108	EDISON MINERVA	10172
DANSAI	10219	ELBE	10273, 10229, 10209, 10185, 10120, 10108, 10074, 10058
DANTAX	10250, 10074	ELBIT	10248, 10108
DAYTEK	10194	ELCIT	10164
DECCA	10190, 10189, 10184, 10128, 10108, 10069, 10066, 10063	ELECTRIC	10109
DELTON	10249	ELECTRIC CO	10250
DENVER	10703, 10638, 10625, 10596, 10282, 10171, 10074	ELEKTA	10171, 10108
DESMET	10108	ELEKTRONIKA	10274, 10116, 10108, 10086
DGM	10669, 10426	ELEMIS	10294, 10282, 10074, 10031
DIBOSS	10621	ELIN	10108, 10087
DIGIFUSION	10225	ELITE	10467, 10064
DIGINUM	10031	ELMAN	10185
DIGITREX	10586	ELTA	10171, 10108
DIGIX	10187	EMERSON	10204, 10108, 10086
DISNEY	10062	ESC	10108
DMTECH	10778, 10529, 10320, 10308, 10304, 10286, 10249	EUROLINE	10286
DOMUS	10108	EUROPHON	10185, 10033
DUAL	10293, 10286, 10279, 10250, 10249, 10248, 10233, 10127, 10123, 10108	EUROSKY	10249
DUMONT	10267, 10234, 10204, 10185, 10110, 10109, 10105, 10102, 10087	EVELUX	10116, 10108
DURABRAND	10282, 10249	EXPERT (I)	10089
DYON	10754, 10666, 10664, 10618, 10610	EXQUISIT	10110, 10108
		FENNER	10251, 10249, 10171, 10108
		FERGUSON	10594, 10549, 10548, 10544, 10507, 10270, 10195, 10078, 10032
		FIDELIS	10108
		FINLANDIA	10195, 10189, 10105, 10104, 10033

FINLUX	10290, 10279, 10276, 10275, 10251, 10234, 10229, 10225, 10189, 10128, 10116, 10108, 10107, 10105, 10104, 10103, 10102, 10087, 10074, 10069, 10066, 10031	GOLDSTAR	10288, 10268, 10263, 10250, 10237, 10219, 10191, 10171, 10166, 10163, 10110, 10108, 10090, 10074, 10038		
FIRST-LINE	10294, 10273, 10264, 10251, 10249, 10108	GOODING	10172		
FISHER	10233, 10221, 10086, 10052, 10051	GOODMANS	10605, 10543, 10321, 10316, 10306, 10305, 10287, 10286, 10285, 10275, 10270, 10269, 10268, 10264, 10251, 10250, 10249, 10225, 10224, 10195, 10194, 10187, 10176, 10171, 10170, 10123, 10120, 10115, 10110, 10109, 10108, 10103, 10074, 10068, 10064, 10063, 10031		
FLINT	10273				
FORCE	10286, 10194, 10123				
FORMENTI	10229, 10110, 10109, 10108				
FRABA	10248, 10108				
FRONTECH	10220, 10171, 10166				
FUJITSU GENERAL	10554, 10197, 10088				
FUNAI	10755, 10629, 10617, 10293, 10286, 10264, 10249				
F&U	10555				
GALAXIS	10260, 10255, 10185, 10108			GORENJE	10286, 10274, 10249, 10116, 10108, 10090, 10086
GALAXY	10255	GPM	10064		
GALERIA	10171	GRADIENTE	10038		
GBC	10269, 10267, 10171	GRAETZ	10296, 10263, 10250, 10249, 10172, 10108		
GEC	10189	GRAN PRIX	10734, 10696, 10294, 10127, 10031		
GELOSO	10171, 10164, 10064	GRANADA	10270, 10251, 10224, 10218, 10208, 10195, 10189, 10184, 10167, 10128, 10119, 10111, 10109, 10108, 10105, 10104, 10103, 10090, 10086, 10085, 10082, 10081, 10079, 10078, 10075, 10054, 10051, 10049, 10045, 10043, 10042, 10041, 10039, 10036, 10033, 10032, 10029, 10027, 10022		
GENERAL	10171				
GENERAL TECHNIC	10171				
GERICOM	10300, 10225, 10187				
GOLDFUNK	10264, 10249				
GOLDHAND	10171				
GOLDLINE	10273				
				GRANDIN	10273, 10069
				GREAT WALL	10074

GRUNDIG	10790, 10789, 10777, 10691, 10690, 10552, 10527, 10510, 10287, 10253, 10250, 10232, 10210, 10202, 10194, 10187, 10172, 10155, 10130, 10117, 10116, 10101, 10100, 10097, 10096, 10095, 10094, 10093, 10092, 10091, 10073, 10069, 10063, 10031
GRUNKEL	10785, 10732, 10545
H&E	10282
HAIER	10774, 10733, 10313
HANNSPREE	10706, 10602
HANSEATIC	10308, 10296, 10277, 10269, 10251, 10250, 10248, 10229, 10225, 10220, 10191, 10171, 10127, 10120, 10110, 10108, 10100, 10085, 10060
HARWA	10297
HB	10282
HB INGELLEN	10172
HCM	10277, 10171, 10108
HINARI	10224, 10171, 10108, 10064
HISAWA	10273
HISENSE	10772, 10753, 10752, 10551, 10302
HIT	10204

HITACHI	10744, 10659, 10581, 10515, 10422, 10295, 10286, 10279, 10276, 10269, 10266, 10249, 10219, 10193, 10189, 10186, 10143, 10128, 10127, 10123, 10120, 10119, 10108, 10104, 10057, 10056, 10055, 10054, 10053, 10041, 10040, 10039, 10035, 10030, 10029, 10028, 10024, 10023, 10022
HITSU	10273
HL	10251, 10195, 10108
HOHER	10250, 10249, 10123, 10117, 10069
HOSHAI	10264
HUMAX	10776, 10577, 10576
HYPER	10171, 10163
HYPSON	10293, 10264, 10263, 10250, 10249, 10118, 10108, 10074, 10069, 10063
HYUNDAI	10317, 10235, 10180, 10155, 10152
ICE	10171, 10108, 10064
IDEAL	10264
IMPERIAL	10267, 10260, 10255, 10229, 10165, 10110, 10109, 10108
INGELEN	10279, 10273
INGERSOLL	10171
INNO HIT	10249, 10237, 10189, 10127
INTERCORD	10233
INTERFUNK	10265, 10255, 10251, 10165, 10108, 10067
INTERVISION	10191, 10166, 10108, 10086, 10085
IPOSTAR	10171

IRRADIO	10264, 10249, 10237, 10163, 10108, 10074
IRT	10446, 10440, 10439, 10437
ISKRA	10085
ITL	10171
ITS	10171, 10064
ITT	10784, 10268, 10250, 10117, 10032, 10031
I-JOY	10667
JAY-TECH	10761
JETPOINT	10268
JMB	10063
JOCEL	10283, 10282, 10074, 10069
JTC	10761
JVC	10604, 10588, 10575, 10278, 10169, 10120
KAISUI	10280, 10273, 10249, 10127
KAMACROWN	10064
KAPSCH	10197, 10089
KARCHER	10289, 10282, 10274, 10273, 10250, 10185, 10117, 10109, 10108, 10074, 10031
KATHREIN	10187
KENDO	10296, 10273, 10270, 10249, 10229, 10127, 10108, 10060
KENNEDY	10197
KENNEX	10264, 10249, 10108
KEYMAT	10235, 10207
KIOTO	10442, 10441, 10439, 10438, 10436
KITON	10293, 10264, 10249
KNEISSEL	10273, 10264, 10249, 10229, 10108, 10058

KOERTING	10274, 10204, 10086
KOGAN	10758
KUBA ELECTRONIC	10233
LAZER	10074
LECSON	10116
LENCO	10721, 10689, 10684, 10682, 10628, 10593, 10546, 10249, 10170, 10110, 10108
LENOIR	10264, 10249
LEVEL	10612, 10425
LG	10708, 10707, 10634, 10592, 10553, 10512, 10511, 10509, 10504, 10503, 10502, 10501, 10288, 10286, 10283, 10263, 10250, 10181, 10110, 10108, 10090, 10069, 10038, 10015, 10014, 10013
LIESENKOETTER	10108
LIFETEC	10293, 10264, 10249, 10171, 10170, 10127, 10118, 10108, 10074, 10064
LOEWE	10608, 10204, 10142, 10138, 10131
LOGIK	10757, 10680, 10649, 10630, 10606, 10587, 10264, 10187, 10070
LUMA	10249, 10229, 10197
LUMATRON	10249, 10229
LUXOR	10279, 10276, 10275, 10267, 10251, 10249, 10237, 10186, 10128, 10116, 10105, 10104, 10103, 10074, 10066, 10032
M ELECTRONIC	10276, 10127, 10120, 10105, 10104, 10103
M.D.C.	10074
MACROLUX	10069

MAGNADYNE	10204, 10185, 10164, 10163, 10108	MINERVA	10232, 10172, 10100, 10097, 10092
MAGNAFON	10185	MIRAI	10582
MAGNASONIC	10108	MITSAI	10110
MAGNAVOX	10251	MITSUBISHI	10249, 10224, 10204, 10120, 10119, 10097, 10077, 10076, 10075, 10071
MAGNUM	10294, 10263, 10250, 10074, 10031	MIVAR	10781, 10267, 10262, 10259, 10223, 10209
MANHATTAN	10264, 10249	MMC2	10003, 10002, 10001
MARANTZ	10108	MORAVA	10249, 10152, 10109
MARSHAL	10064	MOSAIC	10264, 10249
MASCOM	10279, 10074, 10031	MT LOGIC	10773, 10718, 10590, 10250
MASTERS	10108	MTC	10131, 10086
MATSUI	10587, 10250, 10249, 10202, 10196, 10172, 10171, 10116, 10108, 10100, 10096, 10074, 10070, 10069, 10063, 10062, 10060, 10051, 10032, 10025	MULTITEC	10264, 10249
MAXELL	10249	MULTITECH	10267, 10185, 10171, 10108, 10090, 10085, 10031
MAXIM	10031	MURPHY	10536, 10232
MEDION	10788, 10779, 10771, 10745, 10722, 10699, 10683, 10605, 10570, 10293, 10287, 10283, 10279, 10264, 10251, 10250, 10249, 10225, 10194, 10187, 10127, 10110, 10108, 10074, 10031	MURYUANA	10251
MEGAS	10273	NAKIMURA	10170
MEMORY	10286	NECKERMANN	10274, 10256, 10255, 10251, 10250, 10233, 10217, 10216, 10212, 10211, 10204, 10169, 10143, 10119, 10118, 10108, 10101, 10100, 10096, 10093, 10092, 10084, 10074, 10060, 10059, 10043, 10037
METEOR	10185	NEI	10108, 10064
METZ	10736, 10265, 10264, 10254, 10249, 10219, 10108, 10101, 10100, 10097, 10096, 10092, 10074	NEUFUNK	10250, 10249, 10109
MICROMAXX	10293, 10282, 10264, 10250, 10249, 10074	NEX	10448
MIKOMI	10516, 10286	NEXIUS	10282
		NIKE	10108
		NIKKAI	10219
		NIKKEI	10264, 10249

NIKKO	10108
NISSAN	10268
NOBLIKO	10267, 10232, 10185
NOKIA	10719, 10653, 10645, 10279, 10276, 10275, 10251, 10106, 10105, 10104, 10103, 10102, 10074, 10032
NORDMENDE	10657, 10518, 10296, 10282, 10270, 10261, 10249, 10195, 10193, 10069
NORM N	10108
NORTEK	10264, 10249
NOVA	10087
NOVATRONIC	10108
OCEANIC	10276, 10104, 10103, 10032
ODYS	10782, 10727, 10697, 10677, 10674, 10656, 10647, 10642, 10633, 10632, 10610, 10566, 10526, 10525, 10519
OKANO	10255, 10108
ONWA	10280, 10108, 10064
OPERA	10250
ORAVA	10150, 10108, 10098, 10090
ORBITER	10086
ORION	10760, 10675, 10665, 10662, 10660, 10515, 10507, 10296, 10251, 10250, 10249, 10236, 10219, 10205, 10202, 10196, 10194, 10187, 10185, 10118, 10108, 10074, 10070, 10069, 10064, 10063, 10062, 10060, 10059, 10025
ORION (H)	10249, 10228, 10116, 10108, 10074, 10062
ORMOND	10249

OSAKI	10108
OTAKE	10196, 10060, 10059
OTF	10282, 10204, 10108, 10090
OTTO-VERSAND	10277, 10270, 10269, 10251, 10250, 10233, 10230, 10217, 10216, 10213, 10212, 10211, 10205, 10202, 10195, 10193, 10185, 10171, 10168, 10167, 10163, 10152, 10143, 10131, 10127, 10119, 10118, 10116, 10111, 10110, 10108, 10101, 10100, 10097, 10096, 10093, 10092, 10084, 10083, 10082, 10081, 10074, 10069, 10063, 10060, 10059, 10040, 10036, 10027, 10026
OVP	10108, 10098, 10090
PACIFIC	10250, 10249, 10236, 10109, 10063
PALLADIUM	10293, 10276, 10260, 10255, 10250, 10249, 10229, 10171, 10165, 10143, 10127, 10118, 10108, 10031
PANASONIC	10639, 10740, 10595, 10508, 10254, 10168, 10167
PEAQ	10716, 10668
PHILCO	10267, 10260, 10255, 10204, 10165, 10108
PHILIPS	10735, 10710, 10700, 10678, 10650, 10635, 10631, 10627, 10626, 10580, 10539, 10534, 10251, 10230, 10122, 10119, 10116, 10112, 10111, 10109, 10108, 10092, 10069, 10067, 10065, 10021, 10020, 10019, 10009, 10008, 10007

PHOCUS	10250, 10225, 10130, 10117		
PHOENIX	10110, 10108, 10090		
PIONEER	10193, 10108		
PIONIER	10090		
PLAYSONIC	10250, 10090		
POWERPOINT	10172		
PRANDONI	10069, 10066		
PREMIER	10069		
PRIMA	10219		
PRIME	10697, 10249		
PRIMUS	10251		
PRO 2	10031		
PROFEX	10267, 10171		
PROFILO	10294, 10108, 10074, 10031		
PROFITRONIC	10185, 10108		
PROLINE	10286, 10285, 10270, 10269, 10249, 10229, 10205, 10189, 10128, 10120, 10109		
PROSONIC	10637, 10636, 10625		
PROTECH	10264, 10249, 10219, 10108, 10074		
PROVISION	10282, 10120, 10109, 10108, 10066		
PYE	10251, 10109, 10108		
QMEDIA	10775, 10737, 10728, 10676		
QUADRO	10293, 10286, 10249, 10123		
		QUELLE	10261, 10257, 10255, 10251, 10237, 10234, 10232, 10229, 10221, 10219, 10218, 10217, 10216, 10213, 10212, 10211, 10205, 10204, 10197, 10195, 10185, 10171, 10169, 10168, 10167, 10165, 10163, 10142, 10131, 10119, 10118, 10116, 10112, 10111, 10108, 10105, 10102, 10101, 10100, 10097, 10096, 10092, 10090, 10088, 10087, 10086, 10074, 10072, 10060, 10059, 10043, 10042, 10040, 10036, 10027, 10025
		RADIOLA	10251, 10108, 10067, 10065
		RADIOMARELLI	10164, 10108
		RADIONETTE	10181
		RADIOTONE	10294, 10249, 10171, 10108, 10085, 10074
		RANK	10232
		RECCO	10441
		RECOR	10249, 10108
		REDSTAR	10282
		REFLEX	10293, 10264, 10249, 10108
		REFLEXION	10596
		REOC	10250
		REVOX	10131
		REX	10197, 10164, 10089, 10088
		RFT	10204, 10116, 10085, 10064
		RM 2000	10264, 10249, 10108
		ROADSTAR	10286, 10280, 10264, 10263, 10251, 10250, 10249, 10117, 10108, 10090, 10069, 10063

ROBOTRON	10204
ROSITA	10171
ROWA	10283, 10249
ROYAL	10277
ROYAL LUX	10282
SABA	10270, 10249, 10195, 10193, 10074
SAGEM	10273, 10206
SAISHO	10205, 10070, 10069, 10060, 10025
SAKIO	10171
SALORA	10767, 10751, 10687, 10590, 10535, 10279, 10276, 10275, 10251, 10249, 10237, 10143, 10128, 10116, 10105, 10104, 10103, 10074, 10066, 10032
SAMBERS	10267, 10185
SAMSUNG	10743, 10738, 10712, 10693, 10692, 10607, 10601, 10550, 10514, 10506, 10505, 10284, 10268, 10257, 10237, 10220, 10171, 10126, 10108, 10086, 10045
SANKYO	10108
SANSUI	10264, 10249, 10108
SANY	10193
SANYO	10286, 10249, 10221, 10218, 10189, 10123, 10108, 10087, 10086, 10074, 10052, 10051, 10033, 10032, 10032
SCHAUB LORENZ	10537, 10531, 10296, 10277, 10275, 10264, 10250, 10249, 10171, 10117, 10116, 10108, 10074

SCHNEIDER	10702, 10621, 10324, 10282, 10269, 10264, 10251, 10250, 10249, 10233, 10163, 10152, 10127, 10116, 10108, 10088, 10069, 10064, 10063
SCHNEIDER (F)	10251, 10067, 10065
SCOTT	10648, 10638, 10593
SEELVER	10069
SEG	10756, 10747, 10655, 10573, 10560, 10559, 10517, 10293, 10286, 10269, 10267, 10264, 10249, 10219, 10185, 10171, 10165, 10123, 10115, 10108, 10064
SEITECH	10282
SELECO	10251, 10249, 10229, 10226, 10197, 10195, 10110, 10109, 10089, 10088
SELECT	10264
SENCOR	10117
SENTRA	10064, 10049
SERINO	10273
SET	10074
SHARP	10646, 10749, 10748, 10714, 10644, 10568, 10567, 10558, 10557, 10556, 10432, 10423, 10224, 10171, 10084, 10083, 10082, 10081, 10073
SHINTOM	10249, 10108
SHINTOSHI	10108
SHIVAKI	10264, 10249, 10108
SIAREM	10204, 10185
SIEMENS	10554, 10294, 10256, 10221, 10219, 10218, 10101, 10100, 10097, 10096, 10093, 10092, 10074

SIERA	10069	SUNSTECH	10783, 10671
SILVA SCHNEIDER	10597, 10294, 10286, 10282, 10074, 10031	SUPERIOR	10286
SILVER	10277, 10224, 10171, 10074, 10064	SUPERTECH	10249, 10171, 10108, 10074
SILVERCREST	10780	SUPRATECH	10670, 10620, 10619,
SIM2	10226	SUPREMA	10273
SINGER	10251, 10204, 10185, 10164, 10108, 10069	SWISSTEC	10704, 10603, 10574, 10309, 10207, 10194, 10187
SINUODYNE	10282, 10251, 10249, 10212, 10204, 10196, 10185, 10118, 10074, 10069, 10063, 10062, 10025	TADISTAR	10108
SKY	10207, 10194, 10187	TANDBERG	10254
SLX	10264	TASHIKO	10224, 10218
SMARAGD	10172	TATUNG	10286, 10282, 10189, 10184, 10128, 10118, 10108, 10079, 10070, 10069, 1066, 10063
SONIX	10194	TAURAS	10762, 10282
SONOKO	10249	TCL	10716, 10668, 10565, 10564, 10563, 10562, 10561, 10152,
SONTEC	10108	TCM	10127
SONY	10739, 10538, 10217, 10216, 10215, 10214, 10213, 10212, 10211, 10072	TD DESIGN	10131
SOUNDCOLOR	10264, 10249, 10108, 10074	TEAC	10661
SOXO	10545	TEC	10264, 10249, 10171, 10170, 10166, 10165, 10108
SPECTRA	10170	TECHLINE	10293, 10264, 10249, 10185, 10123, 10108
STANDARD	10108	TECHNICA	10286, 10282, 10249
STARLITE	10264, 10171, 10108	TECHNIKA	10715, 10600, 10585, 10584, 10547
STARLUX	10171	TECHNISAT	10695, 10694, 10571, 10248, 10118, 10108
STARS	10251	TECHWOOD	10249, 10123, 10115
STERN	10229, 10197, 10089, 10088	TECNIMAGEN	10251, 10069
STRONG	10286, 10123, 10115,	TECNISON	10249, 10171, 10108
SUNGOO	10672	TECSONIC	10249
SUNKAI	10273	TEKON	10268, 10171
SUNSTAR	10171, 10108, 10074,		

TELEFUNKEN	10688, 10679, 10530, 10270, 10261, 10225, 10195, 10193
TELEOPTA	10171
TELERENT	10233, 10131
TELESTAR	10294, 10282, 10227, 10108, 10074, 10031
TELETECH	10264, 10249, 10171, 10165, 10108
TELETON	10197, 10089, 10088
TELEVIEW	10031
TELRA	10294, 10108, 10074, 10031
TENSAI	10264, 10249, 10191, 10171, 10127, 10120, 10110, 10108, 10064
TENSON	10171
TESLA	10282, 10273, 10264, 10263, 10250, 10249, 10229, 10204, 10150, 10127, 10116, 10109, 10108, 10090, 10074, 10069
TEVION	10771, 10583, 10294, 10287, 10264, 10250, 10249, 10225, 10127
THOMSON	10716, 10668, 10565, 10564, 10563, 10562, 10561, 10270, 10261, 10195, 10193
THOMSON IR2000	10006, 10005, 10004
THOMSON REC 80	10012, 10011, 10010

THORN	10270, 10251, 10232, 10224, 10216, 10213, 10211, 10195, 10189, 10188, 10170, 10169, 10168, 10128, 10120, 10116, 10110, 10108, 10107, 10106, 10105, 10102, 10097, 10087, 10079, 10078, 10075, 10072, 10067, 10065, 10052, 10049, 10045, 10043, 10036, 10033, 10032, 10028, 10026
THORN-FERGUSON	10195, 10188
TOBO	10171
TOKYO	10268
TOPLINE	10264, 10249
TOPVISION	10085
TOSHIBA	10663, 10769, 10768, 10729, 10711, 10616, 10615, 10614, 10613, 10523, 10522, 10520, 10284, 10268, 10250, 10249, 10232, 10208, 10203, 10202, 10100, 10092, 10063, 10050, 10049, 10048, 10047, 10045, 10043, 10042, 10037, 10036, 10027, 10026
TOSUMI	10250
TOWADA	10185
TRANS-CONTINENTS	10069
TRILUX	10292, 10264, 10120
TRISTAR	10064
TRIUMPH	10234, 10219, 10025
TVE	10249
TWF	10320
UHER	10249, 10233, 10197, 10185, 10131, 10108, 10089

ULTRAVOX	10204, 10185, 10164, 10108	WALTHAM	10171
UMC	10723, 10715, 10704, 10661, 10609, 10606, 10603, 10600, 10599, 10585, 10584, 10579, 10547, 10528	WATSON	10293, 10264, 10249, 10194, 10171, 10127, 10108, 10074, 10064
UNIMOR	10086, 10085	WATT RADIO	10185
UNITED	10705, 10610, 10596, 10286, 10282, 10263, 10250, 10170, 10108, 10090, 10063	WEGAVOX	10282, 10264, 10249
UNIVERSUM	10293, 10286, 10279, 10276, 10275, 10274, 10270, 10264, 10260, 10249, 10237, 10234, 10229, 10227, 10219, 10218, 10171, 10123, 10116, 10109, 10108, 10105, 10104, 10103, 10102, 10100, 10097, 10087, 10086, 10074, 10025	WELLTECH	10250
UNIVOX	10204	WELTBlick	10110, 10108
VESTEL	10701, 10513, 10303, 10293, 10286, 10264, 10249, 10123, 10121, 10115, 10108	WHARFEDAILE	10524, 10313
VESTL	10433	WHITE WESTINGHOUSE	10260, 10110, 10108
VIDEOCON	10658, 10657, 10651, 10424	WIEWPIA	10427
VIDEOSAT	10165	WILSON	10569, 10249
VIDEOTON	10194, 10187	WINSON	10250
VIEWSON	10450, 10449, 10447, 10445, 10444, 10443,	WORTEN	10273, 10229, 10120, 10110
VIEWPIA	10730, 10641	XENIUS	10298
VISION	10249, 10108	XIRON	10731, 10303
VISIONMAGIC	10187	YAMO	10064
VOG	10069	YOKO	10274, 10171, 10170, 10164, 10108, 10064
VOXSON	10204	ZANELA	10224
WALKER	10286	ZANUSSI	10197

V. Copyright - GNU GPL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (Allgemeine Öffentliche GNU-Lizenz)

Version 2, Juni 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Es ist jedermann gestattet, diese Lizenzurkunde zu vervielfältigen und unveränderte Kopien zu verbreiten; Änderungen sind jedoch nicht erlaubt.

Vorwort

Die meisten Softwarelizenzen sind darauf ausgelegt, Ihnen die Freiheit zu nehmen, die Software weiterzugeben und zu verändern. Im Gegensatz dazu soll Ihnen die GNU General Public License ebendiese Freiheit garantieren. Sie soll sicherstellen, dass die Software für alle Benutzer frei ist. Diese General Public License gilt für den Großteil der von der Free Software Foundation herausgegebenen Software und für alle anderen Programme, deren Urheber ihr Werk dieser Lizenz unterstellt haben. (Ein anderer Teil der Software der Free Software Foundation unterliegt stattdessen der GNU Lesser General Public License, der Kleineren Allgemeinen Öffentlichen GNU-Lizenz.) Auch Ihnen ist es gestattet, diese Lizenzierung für Ihre Programme anzuwenden.

Die Bezeichnung "freie" Software bezieht sich hier auf Freiheit, nicht auf den Preis. Unsere Lizenzen sollen Ihnen die Freiheit garantieren, Kopien freier Software zu verbreiten (und etwas für diesen Service zu berechnen, wenn Sie möchten), weiterhin haben Sie die Möglichkeit, den Quellcode der Software direkt oder auf Wunsch zu erhalten, die Software zu ändern oder Teile davon in neuen, freien Programmen zu verwenden, und Sie haben die Gewissheit, dass Sie über all diese Berechtigungen verfügen.

Um Ihre Rechte zu schützen, müssen wir Einschränkungen vorgeben, die es jedem verbieten, Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern, auf diese Rechte zu verzichten. Aus diesen Einschränkungen ergeben sich bestimmte Verpflichtungen für Sie, wenn Sie Kopien der Software verbreiten oder die Software verändern.

Beispielsweise müssen Sie den Empfängern alle Rechte gewähren, die Sie selbst haben, wenn Sie Kopien eines solchen Programms – kostenlos oder gegen Bezahlung – verbreiten. Sie müssen sicherstellen, dass auch die Empfänger den Quellcode erhalten bzw. erhalten können. Weiterhin müssen Sie sie von diesen Bedingungen in Kenntnis setzen, damit sie ihre Rechte kennen.

Wir schützen Ihre Rechte in zwei Schritten: (1) Wir stellen die Software unter ein Urheberrecht (Copyright), und (2) wir bieten Ihnen diese Lizenz an, die Ihnen das Recht gibt, die Software zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder zu verändern.

Um alle Urheber und uns zu schützen, möchten wir darüber hinaus sicherstellen, dass jeder erfährt, dass für diese freie Software keinerlei Garantie besteht. Wenn die Software von einem Dritten verändert und weitergegeben wird, möchten wir, dass die Empfänger wissen, dass sie nicht das Original erhalten haben, damit von Dritten verursachte Probleme nicht den Ruf des ursprünglichen Urhebers schädigen.

Schließlich und endlich ist jedes freie Programm permanent durch Software-Patente bedroht. Wir möchten die Gefahr ausschließen, dass Distributoren eines freien Programms individuell Patente lizenzieren – mit dem Ergebnis, dass das Programm proprietär würde. Um dies zu verhindern, haben wir ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jedes Patent entweder für die freie Nutzung durch jedermann lizenziert werden muss oder überhaupt nicht lizenziert werden darf.

Es folgen die genauen Bedingungen für die Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung.

BEDINGUNGEN FÜR DIE VERVIELFÄLTIGUNG, VERBREITUNG UND BEARBEITUNG

0. Diese Lizenz gilt für jedes Programm und jedes andere Werk, in dem ein entsprechender Vermerk des Copyright-Inhabers darauf hinweist, dass das Werk gemäß den Bestimmungen dieser General Public License verbreitet werden darf. Im Folgenden wird jedes derartige Programm oder Werk als "Programm" bezeichnet; die Formulierung "auf dem Programm basierendes Werk" bezeichnet das Programm sowie jede Bearbeitung des Programms im urheberrechtlichen Sinne, also ein Werk, welches das Programm vollständig oder aus

zugsweise, unverändert oder verändert und/oder in eine andere Sprache übersetzt, enthält. (Im Folgenden wird die Übersetzung ohne Einschränkung als "Bearbeitung" eingestuft.) Jeder Lizenznehmer wird im Folgenden als "Sie" angesprochen.

Andere Handlungen als die Vervielfältigung, Verbreitung und Bearbeitung werden von dieser Lizenz nicht berührt; sie fallen nicht in ihren Anwendungsbereich. Der Vorgang der Ausführung des Programms wird nicht eingeschränkt, und die Ausgaben des Programms unterliegen dieser Lizenz nur, wenn der Inhalt ein auf dem Programm basierendes Werk darstellt (unabhängig davon, ob die Ausgabe durch die Ausführung des Programms erfolgte). Ob dies zutrifft, hängt von den Funktionen des Programms ab.

1. Es ist Ihnen gestattet, auf beliebigen Medien unveränderte Kopien des Quellcodes des Programms, wie Sie ihn erhalten haben, anzufertigen und zu verbreiten, vorausgesetzt, dass Sie mit jeder Kopie einen entsprechenden Copyright-Vermerk sowie einen Haftungsausschluss veröffentlichen, alle Vermerke, die sich auf diese Lizenz und das Fehlen einer Garantie beziehen, unverändert lassen und des Weiteren allen anderen Empfängern des Programms zusammen mit dem Programm eine Kopie dieser Lizenz zukommen lassen. Sie dürfen für die Anfertigung der Kopie eine Gebühr verlangen, und, wenn Sie es wünschen, dürfen Sie auch gegen Entgelt eine Garantie für das Programm anbieten.

2. Sie dürfen Ihre Kopie(n) des Programms oder eines Teils davon verändern, wodurch ein auf dem Programm basierendes Werk entsteht; Sie dürfen derartige Bearbeitungen gemäß den Bestimmungen von Paragraph 1 vervielfältigen und verbreiten, vorausgesetzt, dass zusätzlich alle im Folgenden genannten Bedingungen erfüllt sind:

- a) Sie müssen die veränderten Dateien mit einem auffälligen Vermerk versehen, der auf die von Ihnen vorgenommene Bearbeitung und das Datum jeder Änderung hinweist.
- b) Sie müssen dafür sorgen, dass jedes von Ihnen verbreitete oder veröffentlichte Werk, das ganz oder teilweise aus dem Programm oder Teilen davon abgeleitet ist, Dritten gegenüber als Ganzes gemäß den Bedingungen dieser Lizenz ohne Lizenzgebühren zur Verfügung gestellt wird.
- c) Wenn das veränderte Programm in der Regel bei der Ausführung interaktiv Befehle einliest, müssen Sie dafür sorgen, dass es, wenn es auf dem üblichen Wege für eine solche interaktive Nutzung gestartet wird, eine Meldung ausgibt oder ausdrückt, die einen geeigneten Copyright-Vermerk enthält sowie einen Hinweis, dass jede Garantie ausgeschlossen wird (oder anderenfalls, dass Sie die Garantie übernehmen), und dass die Benutzer das Programm gemäß diesen Bedingungen weiter verbreiten dürfen. Auch muss der Benutzer darauf hingewiesen werden, wie er eine Kopie dieser Lizenz ansehen kann. (Ausnahme: Wenn das Programm selbst interaktiv arbeitet, aber in der Regel keine solche Meldung ausgibt oder ausdrückt, muss Ihr auf dem Programm basierendes Werk auch keine solche Meldung ausgeben.) Diese Anforderungen gelten für das bearbeitete Werk als Ganzes. Sind bestimmte Teile des Werkes deutlich erkennbar nicht von dem Programm abgeleitet und von einem Außenstehenden als unabhängige und eigenständige Werke zu betrachten, so gelten diese Lizenz und ihre Bedingungen nicht für diese Teile, wenn Sie diese als eigenständige Werke verbreiten. Geben Sie jedoch dieselben Abschnitte als Teil eines Ganzen weiter, das ein auf dem Programm basierendes Werk darstellt, dann muss die Weitergabe des Ganzen nach den Bedingungen dieser Lizenz erfolgen, deren Bedingungen für weitere Lizenznehmer somit auf das Ganze ausgedehnt werden – und somit auf jeden einzelnen Teil, unabhängig vom jeweiligen Autor.
Somit ist es nicht die Absicht dieses Abschnitts, Rechte für vollständig von Ihnen geschriebene Werke in Anspruch zu nehmen oder Ihnen diese Rechte abzuverkennen; vielmehr ist es die Absicht, die Rechte zur Kontrolle der Verbreitung von Werken auszuüben, die auf dem Programm basieren oder unter Verwendung von Auszügen des Programms zusammengestellt wurden.
Ferner bringt auch das einfache Zusammenlegen eines anderen Werkes, das nicht auf dem Programm basiert, mit dem Programm oder einem auf dem Programm basierenden Werk auf ein- und demselben Speicher- oder Vertriebsmedium dieses andere Werk nicht in den Anwendungsbereich dieser Lizenz.

3. Es ist Ihnen gestattet, das Programm (oder ein darauf basierendes Werk gemäß Paragraph 2) als Objekt code oder in ausführbarer Form gemäß den Bedingungen der Paragraphen 1 und 2 zu kopieren und zu verbreiten, vorausgesetzt, dass Sie außerdem eine der folgenden Leistungen erbringen:

- a) Sie liefern das Programm zusammen mit dem vollständigen zugehörigen maschinenlesbaren Quellcode

der Paragraphen 1 und 2 erfolgen muss; oder

b) Sie liefern das Programm zusammen mit dem mindestens drei Jahre lang gültigen schriftlichen Angebot aus, jedem Dritten eine vollständige maschinenlesbare Kopie des jeweiligen Quellcodes zur Verfügung zu stellen – zu nicht höheren Kosten als denen, die durch die Anfertigung der Kopie(n) anfallen –, wobei der Quellcode nach den Bedingungen der Paragraphen 1 und 2 auf einem für den Datenaustausch üblichen Medium weitergegeben wird; oder

c) Sie liefern das Programm zusammen mit dem schriftlichen Angebot der Zurverfügungstellung des Quellcodes aus, das Sie selbst erhalten haben.

(Diese Alternative ist nur für die nicht gewerbliche Verbreitung zulässig und nur dann, wenn Sie das Programm als Objektcode oder in ausführbarer Form mit einem entsprechenden Angebot gemäß Absatz b erhalten haben.)

Unter dem Quellcode eines Werkes wird diejenige Form des Werkes verstanden, die für Bearbeitungen vorzugsweise verwendet wird. Für ein ausführbares Programm bezeichnet der Begriff "kompletter Quellcode" den Quellcode aller im Programm enthaltenen Module einschließlich aller zugehörigen Schnittstellen-Definitionsdateien sowie der zur Kompilierung und Installation verwendeten Skripte. Als besondere Ausnahme jedoch braucht der verteilte Quellcode nichts von dem zu enthalten, was üblicherweise (entweder als Quelltext oder in binärer Form) zusammen mit den Hauptkomponenten des Betriebssystems, unter dem das Programm ausgeführt wird, (Compiler, Kernel usw.) geliefert wird, es sei denn, diese Komponente selbst gehört zum ausführbaren Programm.

Wenn die Verbreitung eines ausführbaren Programms oder von Objektcode durch Gewährung von Kopierzugriff auf eine dafür vorgesehene Stelle erfolgt, so gilt die Gewährung eines gleichwertigen Zugriffs auf den Quellcode als Verbreitung des Quellcodes, auch wenn es für Dritte nicht zwingend erforderlich ist, den Quellcode zusammen mit dem Objektcode zu kopieren.

4. Sie dürfen das Programm nicht vervielfältigen, verändern, weiter lizenzieren oder verbreiten, sofern dies nicht durch diese Lizenz ausdrücklich gestattet ist. Jeder anderweitige Versuch der Vervielfältigung, Bearbeitung, Weiterlizenzierung und Verbreitung ist nichtig und bewirkt automatisch das Erlöschen Ihrer Rechte aus dieser Lizenz. Jedoch erlöschen nicht die Lizenzen Dritter, die von Ihnen Kopien oder Rechte nach dieser Lizenz erhalten haben, solange diese die Lizenzen in vollem Umfang anerkennen und befolgen.

5. Sie sind nicht verpflichtet, diese Lizenz anzunehmen, da Sie sie nicht unterzeichnet haben. Jedoch erhalten Sie anderweitig keine Erlaubnis, das Programm oder davon abgeleitete Werke zu verändern oder zu verbreiten. Diese Handlungen sind gesetzlich verboten, wenn Sie diese Lizenz nicht anerkennen. Indem Sie das Programm (oder ein darauf basierendes Werk) verändern oder verbreiten, erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Lizenz und mit all ihren Bedingungen bezüglich der Vervielfältigung, Verbreitung und Veränderung des Programms oder eines darauf basierenden Werkes.

6. Jedes Mal, wenn Sie das Programm (oder ein auf dem Programm basierendes Werk) weitergeben, erhält der Empfänger automatisch vom ursprünglichen Lizenzgeber die Lizenz, das Programm entsprechend den hier festgelegten Bestimmungen zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder zu verändern. Sie dürfen keine weiteren Einschränkungen der Durchsetzung der hierin zugestandenen Rechte des Empfängers vornehmen. Sie sind nicht dafür verantwortlich, die Einhaltung dieser Lizenz durch Dritte durchzusetzen.

7. Sollten Ihnen infolge eines Gerichtsurteils, des Vorwurfs einer Patentverletzung oder aus einem anderen Grunde als einer Patentangelegenheit (durch Gerichtsbeschluss, Vergleich oder anderweitig) Bedingungen auferlegt werden, die den Bedingungen dieser Lizenz widersprechen, so befreien Sie diese Umstände nicht von der Einhaltung der Bestimmungen dieser Lizenz. Ist es Ihnen nicht möglich, das Programm unter gleichzeitiger Beachtung der Bedingungen aus dieser Lizenz und Ihrer anderweitigen Verpflichtungen zu verbreiten, dann dürfen Sie das Programm infolgedessen überhaupt nicht verbreiten. Wenn zum Beispiel ein Patent nicht die gebührenfreie Weiterverbreitung des Programms durch diejenigen erlaubt, die Kopien des Programms direkt oder indirekt von Ihnen erhalten haben, dann besteht die einzige Möglichkeit, sowohl das Patentrecht als auch diese Lizenz zu befolgen, darin, ganz auf die Verbreitung des Programms zu verzichten. Sollte sich ein Teil dieses Paragraphen als ungültig oder unter bestimmten Umständen als nicht durchsetzbar erweisen, so ist die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Paragraphen hiervon nicht betroffen; andernfalls soll dieser Paragraph als Ganzes gelten. Zweck dieses Paragraphen ist nicht, Sie zur Verletzung von Patenten oder anderen Eigentumsrechten anzustiften oder die Gültigkeit solcher Ansprüche zu bestreiten; dieser Paragraph hat einzig und allein den die Integrität des Vertriebssystems der freien Software zu

schützen, das durch die Praxis öffentlicher Lizenzen verwirklicht wird. Viele Entwickler haben – im Vertrauen auf die konsistente Anwendung dieses Systems – großzügige Beiträge zu dem großen Angebot der mit diesem System verbreiteten Software geleistet; es obliegt dem Autor/Urheber, zu entscheiden, ob er die Software über ein anderes System verbreiten möchte; ein Lizenznehmer hat auf diese Entscheidung keinen Einfluß. Dieser Paragraph soll verdeutlichen, welche Folgen aus dem Rest dieser Lizenz hervorgehen.

8. Wenn die Verbreitung und/oder die Nutzung des Programms in bestimmten Staaten entweder durch Patente oder durch urheberrechtlich geschützte Schnittstellen eingeschränkt ist, kann der Urheberrechtsinhaber, der das Programm dieser Lizenz unterstellt hat, eine ausdrückliche geografische Begrenzung der Verbreitung angeben, in der diese Staaten ausgeschlossen werden, so dass die Verbreitung nur innerhalb und zwischen den hierbei nicht ausgeschlossenen Staaten erlaubt ist. In einem solchen Fall beinhaltet diese Lizenz die Beschränkung, als wäre sie in diesem Text niedergeschrieben.

9. Die Free Software Foundation behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit überarbeitete und/oder neue Versionen der General Public License zu veröffentlichen. Diese neuen Versionen entsprechen hinsichtlich der Grundaussage der aktuellen Version, können aber im Detail abweichen, um neuen Problemen und Anforderungen gerecht zu werden.

Jede Version dieser Lizenz hat eine eindeutige Versionsnummer. Wenn in einem Programm angegeben wird, dass es dieser Lizenz in einer bestimmten Versionsnummer oder "jeder späteren Version" unterliegt, so haben Sie die Wahl, entweder die Bestimmungen der genannten Version oder die einer beliebigen von der Free Software Foundation veröffentlichten späteren Version zu befolgen. Wenn das Programm keine Versionsnummer enthält, können Sie eine beliebige Version dieser Lizenz auswählen, die je von der Free Software Foundation veröffentlicht wurde.

10. Wenn Sie Teile des Programms in anderen freien Programmen verwenden möchten, für die andere Verbreitungsbedingungen gelten, erbitten Sie die Erlaubnis hierzu schriftlich beim Autor. Für Software, die unter dem Copyright der Free Software Foundation steht, schreiben Sie an die Free Software Foundation; wir machen zu diesem Zweck gelegentlich Ausnahmen. Unsere Entscheidung wird von den Zielen geleitet, zum einen den freien Status aller von unserer freien Software abgeleiteten Werke zu erhalten und zum anderen die gemeinschaftliche Nutzung und Wiederverwendung von Software im Allgemeinen zu fördern.

GEWÄHRLEISTUNGS-AUSSCHLUSS

11. DA DAS PROGRAMM KOSTENLOS LIZENZIERT WIRD, BESTEHT KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG FÜR DAS PROGRAMM, SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST. SOFERN NICHT ANDERWEITIG SCHRIFTLICH FESTGELEGT, STELLEN DIE COPYRIGHT-INHABER UND/ODER DRITTE DAS PROGRAMM "WIE BESEHEN" UND OHNE JEDE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICHER NOCH STILLSCHWEIGENDER ART ZUR VERFÜGUNG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DAS VOLLUMFÄNGLICHE RISIKO BEZÜGLICH QUALITÄT UND LEISTUNG DES PROGRAMMS LIEGT BEI IHNEN. SOLLTE SICH DAS PROGRAMM ALS FEHLERHAFT ERWEISEN, ÜBERNEHMEN SIE DIE KOSTEN FÜR ALLE NOTWENDIGEN SERVICES, REPARATUREN ODER KORREKTUREN.

12. WENN NICHT DURCH GELTENDES RECHT GEFORDERT ODER SCHRIFTLICH ZUGESICHERT, IST DER COPYRIGHT-INHABER ODER EIN DRITTER, DER DAS PROGRAMM WIE OBEN ERLAUBT VERÄNDERT ODER VERBREITET HAT, IHNEN GEGENÜBER IN KEINEM FALL FÜR SCHÄDEN JEDER ART HAFTBAR, EINSCHLIESSLICH JEDLICHER ALLGEMEINER ODER SPEZIELLER SCHÄDEN, BEILÄUFIGER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE AUS DER BENUTZUNG ODER DER UNBENUTZBARKEIT DES PROGRAMMS ENTSTEHEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH DATENVERLUSTEN, FEHLERHAFTER VERARBEITUNG VON DATEN, FÜR SIE ODER EINEN DRITTEN ANFALLENDEN VERLUSTEN ODER DEM UNVERMÖGEN DES PROGRAMMS, MIT EINEM ODER MEHREREN ANDEREN PROGRAMMEN ZUSAMMENZUARBEITEN), AUCH WENN DER COPYRIGHT-INHABER ODER DER DRITTE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WORDEN WAR.

ENDE DER BEDINGUNGEN.

VI. Menüstruktur

Hauptmenü						
1st level	2nd level	3rd level	4nd level	5nd level		
Media player	Media Player					
Timer	Timer List					
Informationen	Service	Service info				
	About	About				
Plugins	Plugin browser					
Einstellungen	Kanalsuche	Tuner Configuration	Tuner A,B,C			
		Default Service lists				
		Automatic Scan	Service scan Window			
		Manual Scan	Service scan Window			
			Sprache	Sprachauswahl		
			Customize	Customize Window		
			Timezone	Timezone Window		
			Festplatte	Harddisk setup	Harddisk setup	
				Initialization	Initialization	
				Filesystem Check	Filesystem Check	
			A/V Settings	A/V Settings Window		
			Display Setup	Display Setup Window		
			Netzwerk	Netzwerkeinstellungen Configuration Window		
			Keyboard	Keyboard Setup Window		
	Skin					
	Common Interface					
	Parental control	Parental control setup				
Factory reset						
Standby/ Neustart	Sleep Timer					
	Idle Server Mode					
	Restart					
	Standby					

VII. Fehlerbehebung

Bevor Sie sich an Ihren Kundendienst wenden, lesen Sie die folgenden Hinweise bitte aufmerksam durch.

HINWEIS: Liegt Schnee auf der Antenne oder ist das HF-Signal durch starken Regen beeinträchtigt, kann sich die Ton- und Bildqualität vorübergehend verschlechtern. Bei Ton- und Bildstörungen aufgrund schlechter Wetterverhältnisse sollten Sie überprüfen, ob Ihre Satellitenantenne noch richtig ausgerichtet ist und ob sie mit Schnee bedeckt ist. Überprüfen Sie ebenfalls, ob Ihr LNB noch intakt ist

1. Fernseher zeigt kein Bild

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und sich im Betriebsmodus befindet.
- Überprüfen Sie, ob das Videokabel zwischen Fernseher und dem Vu+ korrekt angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Satellitenkabel korrekt an den Vu+ angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie, ob der ausgewählte Kanal derzeit auf Sendung ist.
- Überprüfen Sie, ob der ausgewählte Kanal verschlüsselt ist und Sie über eine entsprechende Smartcard für den Zugriff verfügen.

2. Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Überprüfen Sie, ob das Audiokabel korrekt angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie die Lautstärkeregelung Vu+ und Ihres Fernsehers.
- Überprüfen Sie, ob Vu+ oder Ihr Fernseher stumm geschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob die richtige Audiooption für das gewünschte Programm ausgewählt wurde.

3. Probleme mit der Fernbedienung

- Überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingesetzt sind.
- Ist Ihre Fernbedienung bereits seit längerem in Gebrauch, wechseln Sie die Batterien aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf Vu+.
- Stellen Sie sicher, dass das vordere Display nicht durch Gegenstände blockiert ist.

4. Problem bei der Suche nach Kanälen

- Überprüfen Sie, ob die Tuner-Konfigurationen korrekt vorgenommen wurden.
- Überprüfen Sie, ob die Antennenkabel korrekt angeschlossen wurden.

5. Problem bei Wiedergabe verschlüsselter Kanäle

- Vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderliche Smartcard bzw. das benötigte CAM verfügen.
- Nehmen Sie die Smartcard bzw. das CAM heraus und setzen Sie sie/es erneut ein, um eine Reinitialisierung zu starten.
- Überprüfen Sie, ob Ihr System die Smartcard bzw. das CAM korrekt erkennt.

6. Probleme beim Aufnehmen

- Überprüfen Sie, ob auf der Festplatte ausreichend Speicherplatz für die Aufnahme zur Verfügung steht.
- Überprüfen Sie, ob ein Konflikt mit dem Aufnahme-Timer besteht.

7. Geräusche

- Auch die laufende Festplatte kann Geräusche erzeugen.

VIII. Glossary

8-PSK	8-PSK gilt als höchste der mehrstufigen Phasenmodulationskonstellationen. Bei mehr als 8 Phasen wird die Fehlerrate zu hoch und es gibt bessere – wenn auch komplexere – Modulationen, wie die Quadraturamplitudenmodulation (QAM). Obwohl beliebig viele Phasen verwendet werden können, ist die Anzahl der Symbole in der Regel ein Vielfaches von 2, da überwiegend binäre Daten übertragen werden. So wird pro Symbol jeweils dieselbe Anzahl Bits übertragen.
CAM	Ein CAM (Conditional Access Module, Zugangsberechtigungsmodul) ist ein elektronisches Bauteil, das in der Regel einen Schlitz zum Einstecken einer Smartcard aufweist und das in IDTV-Geräten oder Digitalempfängern verwendet wird, um verschlüsselte Inhalte mit Hilfe von Zugangsberechtigungen anzeigen zu können. Diese Module kommen normalerweise bei Systemen der direkten Satellitenübertragung (DBS) zum Einsatz.
Composite Video	Composite Video ist das Format des analogen Fernsehsignals, bevor es mit einem Tonsignal kombiniert und auf einen HF-Träger moduliert wird. Composite Video wird im englischen Sprachraum auch mit dem Akronym CVBS (Color, Video, Blank, Sync) bezeichnet. In Deutschland (wo das PAL-Verfahren von Walter Bruch bei der Telefunken GmbH entwickelt wurde) ist die äquivalente Abkürzung FBAS (Farbe-Bild-Austastung-Synchron). Composite Video liegt meistens in einem Standardformat wie NTSC, PAL oder SECAM vor. Es setzt sich aus den drei Signalen Y, U und V (auch YUV genannt) mit Synchronimpulsen zusammen. Das Y-Signal überträgt die Helligkeit oder Luminanz des Bildes und sendet ebenfalls Synchronimpulse, so dass mit diesem Signal allein ein monochromes Bild dargestellt werden kann. U und V stehen für Farbton und Sättigung bzw. für die Chrominanz (Farbigkeit); diese beiden Signale übertragen die Farbinformation. Sie werden zunächst auf zwei orthogonale Phasen eines Farbträgersignals moduliert und bilden das so genannte Chrominanzsignal. Y und UV werden schließlich kombiniert. Da Y ein Basisbandsignal ist und UV auf einem Träger verteilt wurde, entspricht diese Kombination dem Frequenzmultiplexverfahren.
Zugangsberechtigungssystem	Zugangsberechtigungssysteme werden von verschiedenen Herstellern angeboten. Zu den bekanntesten Systemen gehören Irdeto Access, Nagravision, Viacess, Verimatrix und NDS.
DiSEqC	Abkürzung für Digital Satellite Equipment Control. Es handelt sich hier um ein spezielles Kommunikationsprotokoll, das zwischen einem Satellitenreceiver und einem Gerät wie z. B. einem Satelliten-Multischalter oder einem Satelliten-Antennenrotor verwendet wird. DiSEqC wurde vom europäischen Satellitenbetreiber Eutelsat entwickelt, der nun als Normierungsstelle für das Protokoll fungiert.
Dolby Digital	<p>Dolby Digital ist das gebräuchlichste Mehrkanal-Tonsystem mit bis zu sechs diskreten Tonkanälen. Die häufigste Kanalkonfiguration umfasst fünf Kanäle für Lautsprecher im Hörbereich (20 bis 20.000 Hz) (vorne rechts, Mitte, vorne links, hinten rechts und hinten links) sowie einen Subwoofer-Kanal (20 bis 120 Hz) für Niederfrequenz-Effekte. Die Mono- und Stereo-Tonausgabe wird ebenfalls unterstützt. Dolby Digital unterstützt Audio-Abtastraten von bis zu 48 kHz.</p> <p>* Dolby Digital</p> <p>* <input type="checkbox"/>D (Abkürzung für Dolby Digital, wird häufig mit der Anzahl der Kanäle kombiniert; z. B. <input type="checkbox"/>D 2.0, <input type="checkbox"/>D 5.1)</p>

EPG	Als elektronische Programmzeitschrift wird eine digitale Auflistung der Sendungen des Fernseh- oder Radioprogramms bezeichnet, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Benutzer kann mit Hilfe entsprechender Funktionen die Inhalte durchblättern, auswählen und nach Zeit, Titel, Kanal, Genre o. ä. sortieren. Diese Vorgänge erfolgen entweder über die Fernbedienung, eine Tastatur oder ein anderes Eingabegerät, wie z. B. eine Fernbedienung. Auch mit einem Festplattenrekorder können zeitgesteuerte Aufnahmen durchgeführt werden. Die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen werden entweder über einen bestimmten Kanal bereitgestellt oder vom Empfangsgerät aus den von jedem Sender übertragenen Informationen zusammengestellt.
eSATA	Eine Variante von SATA für den externen Betrieb mit folgenden Eigenschaften: * Minimale Übertragungsspannung auf Senderseite: 500 bis 600 mV. * Minimale Übertragungsspannung auf Empfängerseite: 240 bis 600 mV. * Durch die Verwendung eines identischen Protokolls und logischer Signale (Sicherungsschicht und höher) können SATA-Geräte mit nur minimalen Änderungen in externen Gehäusen eingesetzt werden.
FEC	Vorwärtsfehlerkorrektur (Forward Error Correction). Diese Technik dient zur Fehlerkontrolle bei der Datenübertragung, wobei der Sender dem Signal gezielt redundante Daten hinzufügt, und wird auch als Fehlerkorrekturverfahren bezeichnet. Der Empfänger kann auf diese Weise Fehler (bis zu einem gewissen Grad) erkennen und korrigieren, ohne dass er weitere Daten vom Sender anfordern muss. Die Vorteile der Vorwärtsfehlerkorrektur bestehen darin, dass kein Rückkanal benötigt wird und so eine erneute Übertragung der Daten vermieden werden kann (dies verursacht jedoch im Durchschnitt eine höhere Auslastung der Bandbreite).
HDMI	Abkürzung für High Definition Multimedia Interface. Hierbei handelt es sich um eine kompakte Audio-/Video-Schnittstelle zur Übertragung unkomprimierter digitaler Daten. HDMI verbindet digitale Audio-/Videoquellen wie Digitalempfänger, Blu-ray-Player, PCs, Spielkonsolen (wie PlayStation 3 und einige Modelle der Xbox 360) oder AV-Receiver mit kompatiblen digitalen Audiogeräten, Computermotoren und digitalen Fernsehgeräten. Durch die unkomprimierte Übertragung ist HDMI unabhängig von den verschiedenen digitalen TV-Standards, die von den einzelnen Geräten verwendet werden, wie beispielsweise ATSC oder DVB, da diese Kapselungen komprimierter MPEG-Videostreams sind (die dekodiert und als unkomprimierter Videostream über HDMI ausgegeben werden können).
LNB	Rauscharmer Signalumsetzer (Low-Noise Block converter). Hierbei handelt es sich um die (Empfangs- oder Downlink-) Antenne der Satellitenschüssel für den Empfang von Satellitenfernsehen. Der LNB ist in der Regel an oder in der Satellitenschüssel befestigt. Der LNB wandelt einen Hochfrequenz-Block in ähnliche Signale auf deutlich niedrigerer Frequenz um (Zwischenfrequenz oder ZF). Bei der Übertragung dieser niedrigeren Frequenzen über Kabel wird das Signal erheblich weniger abgeschwächt, so dass der Satellitenreceiver am Ende des Kabels mehr Signal empfängt. Auch ist die Konstruktion elektronischer Schaltkreise für niedrigere Frequenzen im Gegensatz zu der für die sehr hohen Frequenzen der Satellitenübertragung einfacher und billiger.
PID	Abkürzung für Packet Identifier (Paketkennung) Hierbei handelt es sich um eine Zahlenkombination, mit der Datenpakete innerhalb eines einzelnen Datenstroms identifiziert werden.
Polarisation	Die magentische und elektrische Orientierung des Signals. Satelliten arbeiten meist mit vertikaler und horizontaler Polarisation.

S/PDIF	Abkürzung für Sony/Philips Digital Interconnect Format. S/PDIF wird häufig zur Übertragung komprimierter digitaler Audiosignale verwendet, wie in der IEC-Norm 61937 definiert. In diesem Modus wird ein DVD-Player mit einem Heimkino-Receiver verbunden, der Dolby Digital oder DTS unterstützt. S/PDIF wird auch für die Übertragung unkomprimierter digitaler Audiosignale von einem CD-Player zu einem Receiver eingesetzt. Diese Spezifikation ermöglicht auch die Verbindung einer digitalen Audiokarte im PC (falls vorhanden) über einen optischen Anschluss oder einen Cinch-Anschluss (Coax) mit Dolby Digital- oder DTS-fähigen Receivern.
SCART	Ein in Frankreich entwickelter Standard. Verbindungen über den SCART-Stecker mit 21 Pins sind eine der häufigsten Methoden, Audio-/Video-Geräte anzuschließen. Mit der Einführung neuer digitaler Standards wie HDMI, mit denen ebenfalls HD-Inhalte und Mehrkanal-Audiosignale übertragen werden können, wird SCART bald veraltet sein, da hier ausschließlich analoge Inhalte übertragen werden können.
Smartcard	Eine Karte im Scheckkarten-Format mit integrierten IC-Bausteinen zur Datenverarbeitung. Sie kann Daten empfangen, verarbeiten und ausgeben. Die Karte kann durch ein Hologramm vor Fälschungen geschützt sein. Sie wird für den Zugriff auf verschlüsselte Fernsehkanäle oder -programme verwendet.
Videotext	Eine Möglichkeit, um Informationen über den Fernseher abzurufen. Sie wurde Anfang der 1970er Jahre im Vereinigten Königreich entwickelt. Zu den angebotenen textbasierten Informationen gehören in der Regel nationale und internationale Nachrichten, Sportnachrichten, die Wettervorhersage und das Fernsehprogramm. Optionale Untertitel werden ebenfalls über das Teletextsignal (normalerweise auf den Seiten 888 oder 777) übertragen.
Xcrypt	Ein Zugangsberechtigungssystem der Firma Xcrypt.